



Инструкция по установке и эксплуатации

Коллекция: Galaxy

Душевая кабина
G8051 GM (900x900x2140mm)

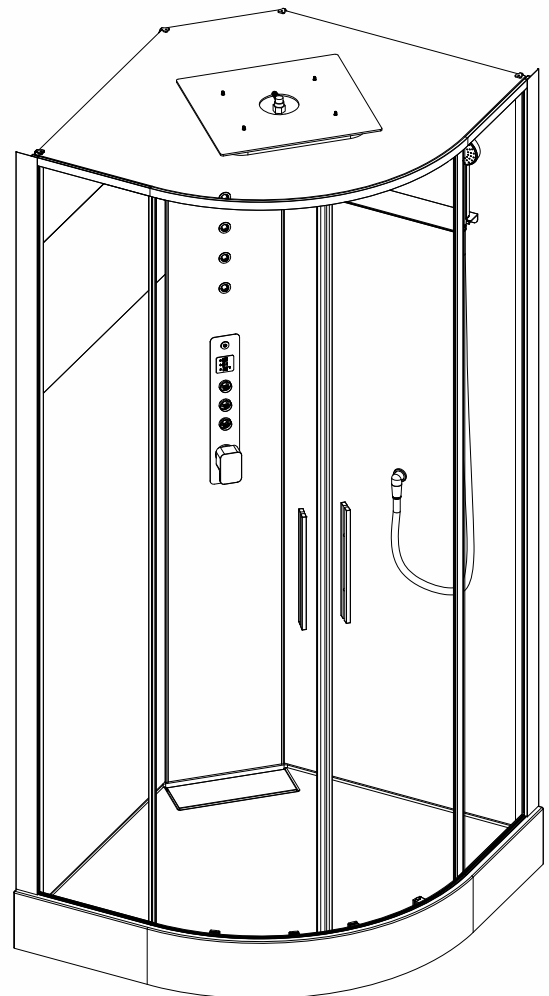

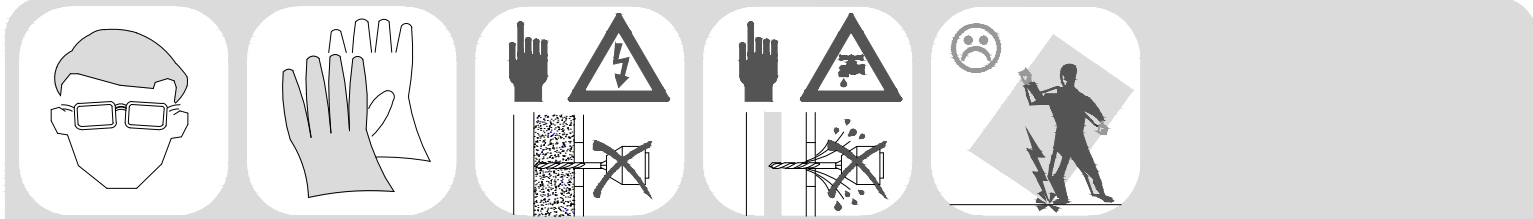

Благодарим Вас за выбор продукции Black&White. Надеемся, что Вы по достоинству оцените качество нашей продукции. Перед установкой и использованием продукции, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

ВАЖНО!

Перед установкой внимательно проверьте комплектацию выбранной Вами продукции, а также отсутствие повреждений при транспортировке. Претензии по недокомплектации и по повреждениям после установки изделия не принимаются. Во избежание травматизма при сборке и использовании изделия, внимательно прочтите данное руководство. Несоблюдение инструкции может повлечь неправильную сборку изделия и снятие изделия с гарантии.


Установка изделия должна производиться квалифицированными специалистами на место, заранее подготовленное в соответствии с монтажной схемой. Сроки и условия гарантийного обслуживания указаны в гарантийном талоне. Монтажную схему и гарантийный талон спрашивайте у продавца.



В подведенных к изделию системах горячего и холодного водоснабжения должны быть установлены: шаровые водопроводные краны, перекрывающие подачу воды к изделию; фильтры очистки воды от механических примесей; редукторы давления воды, настроенные на поддержание давления не менее 2 бар и не более 4 бар, при этом разность давлений горячей и холодной воды не должна превышать 5 процентов; обратные клапаны; компенсаторы (гасители) гидроударов. В системе электропитания изделия должны быть установлены: отдельный автоматический выключатель; устройство защитного отключения (УЗО).


Гибкая подводка для подключения данного изделия к системам холодного и горячего водоснабжения приобретается и предоставляется покупателем.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением изделия к системе водоснабжения необходимо проверить крепления всех хомутов всех шлангов изделия (смеситель, парогенератор, верхний душ, ручной душ, форсунки).

Во избежание ущерба и поломок изделия при аварийно-опасных ситуациях, отключайте водоподачу и электропитание (при наличии) изделия после каждого его использования.

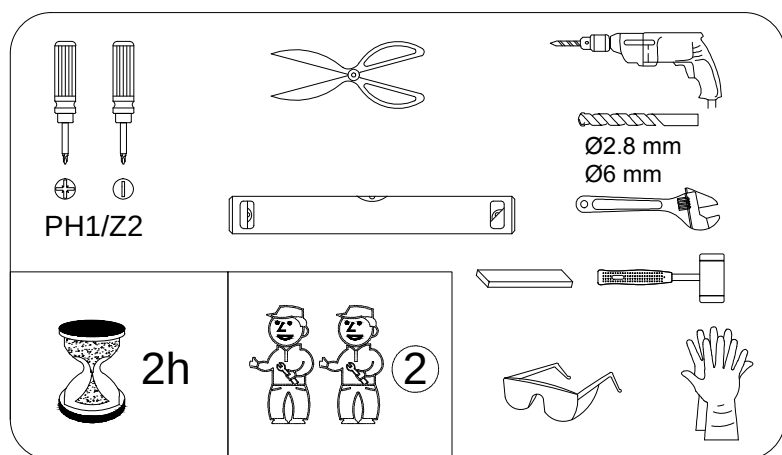

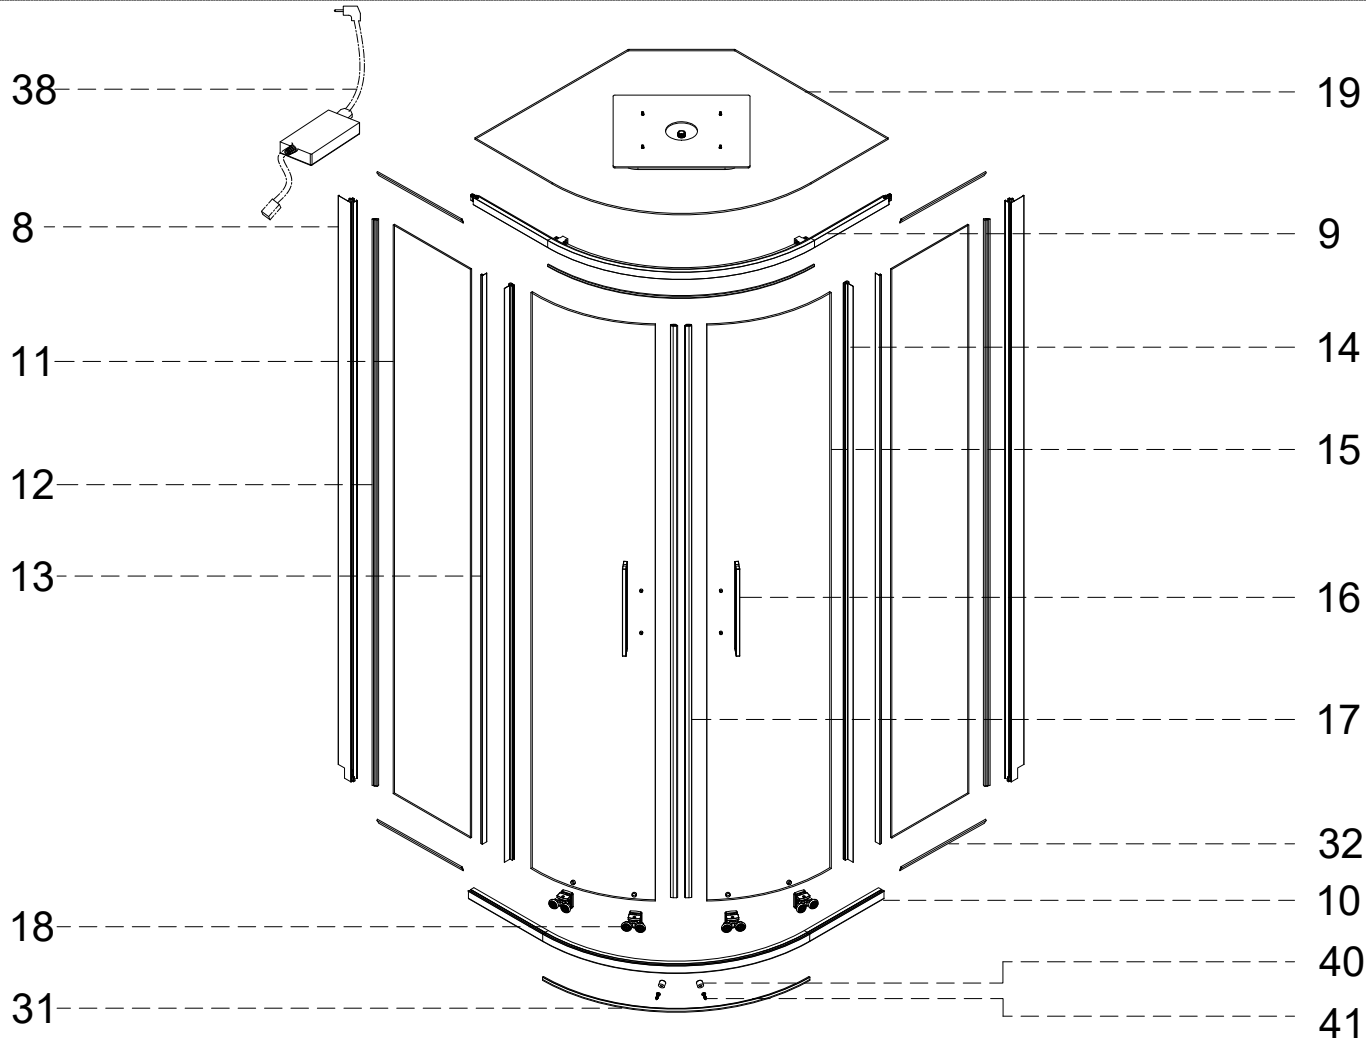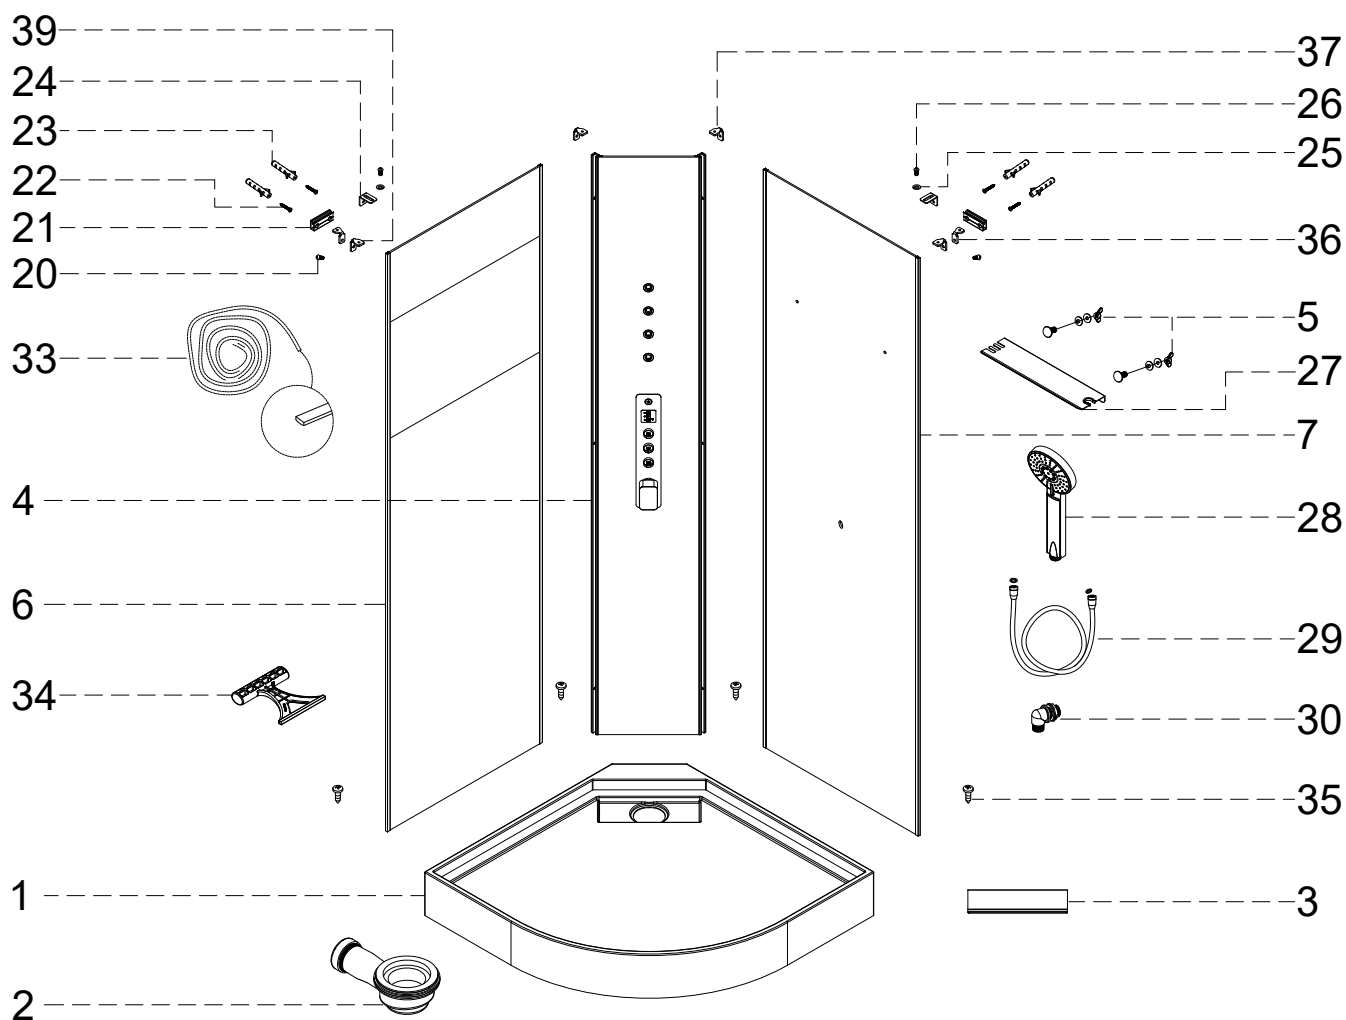

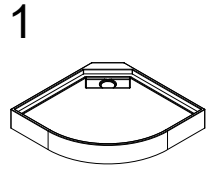


X1




X1




X1

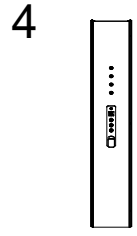


X1

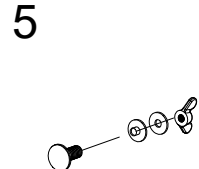


X2

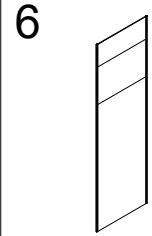


X1

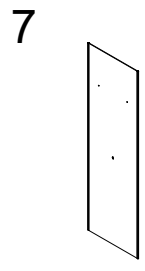

X1

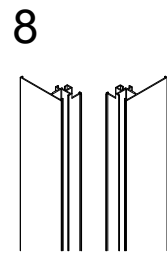


X1

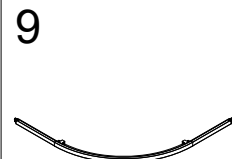


X1




X1

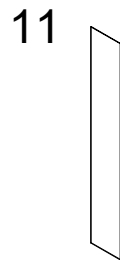


X2

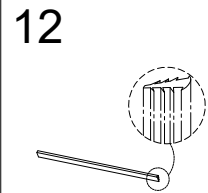


X2

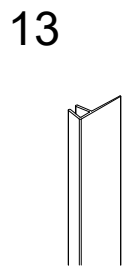

X2

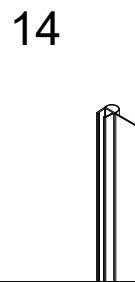


X2

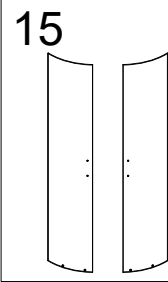


X1




X2

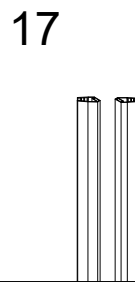


X1

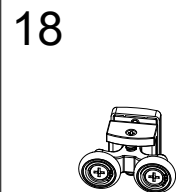

X4

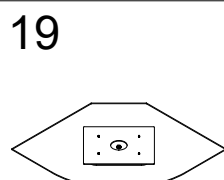


X1

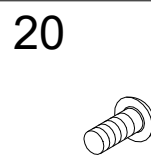

M6X8

X2

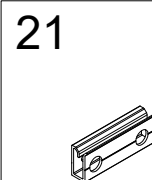


X2



ST3.9X35


X4

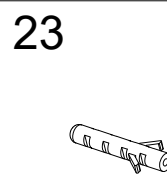


X4



X2

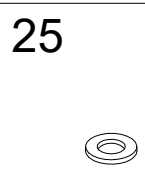


X2

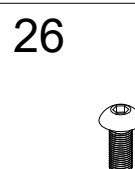


M6X12

X2

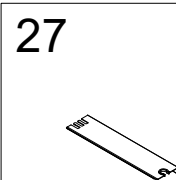


X1

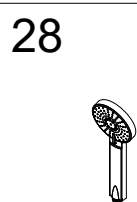

X1




X1

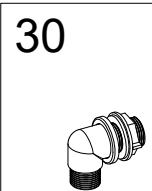


X1



X2

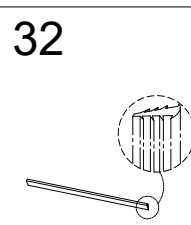


X4

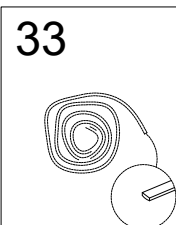

X1




X1

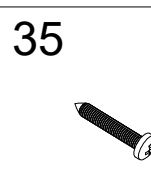


ST3.9X25


X4

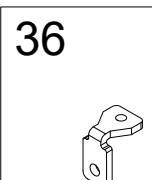


X2

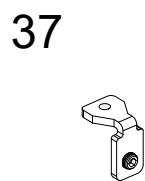

X2

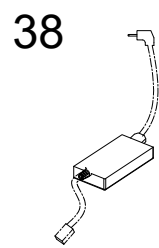

X1

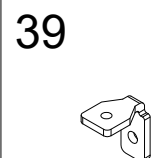

X2














X2











ST3.9X13






X2

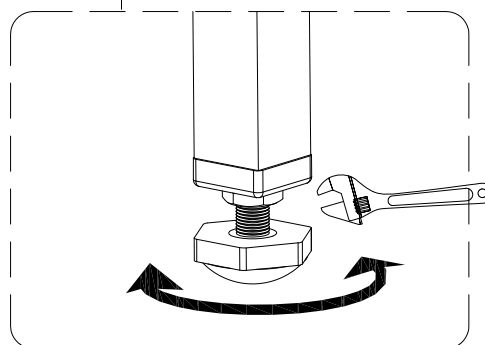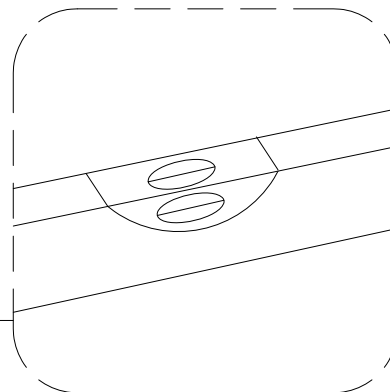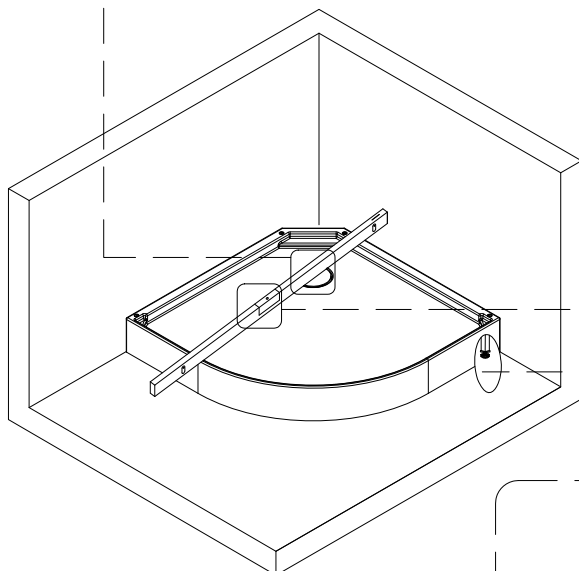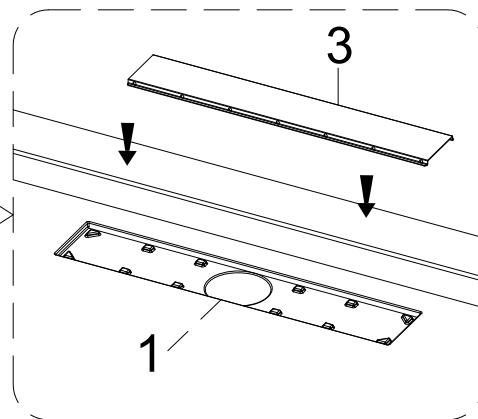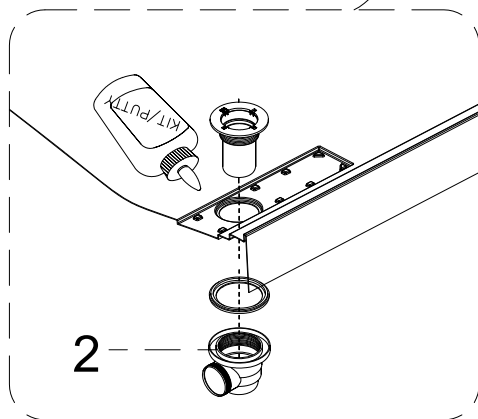
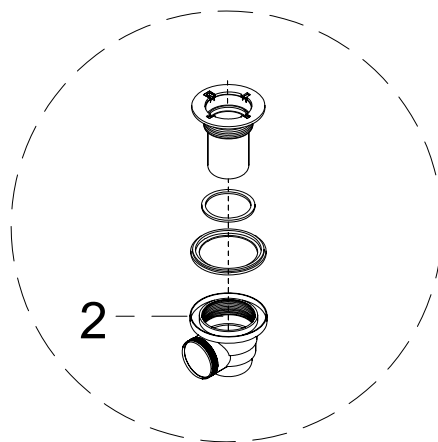
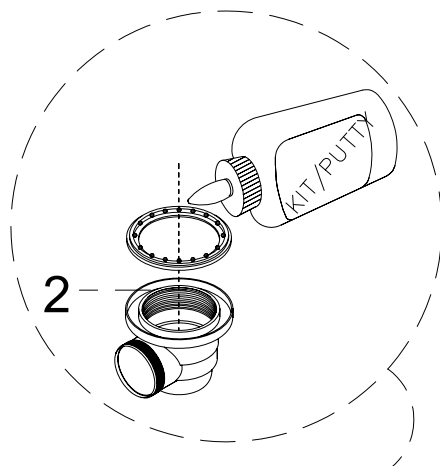
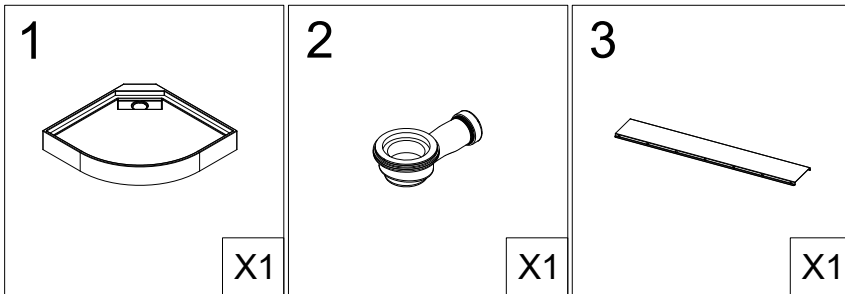


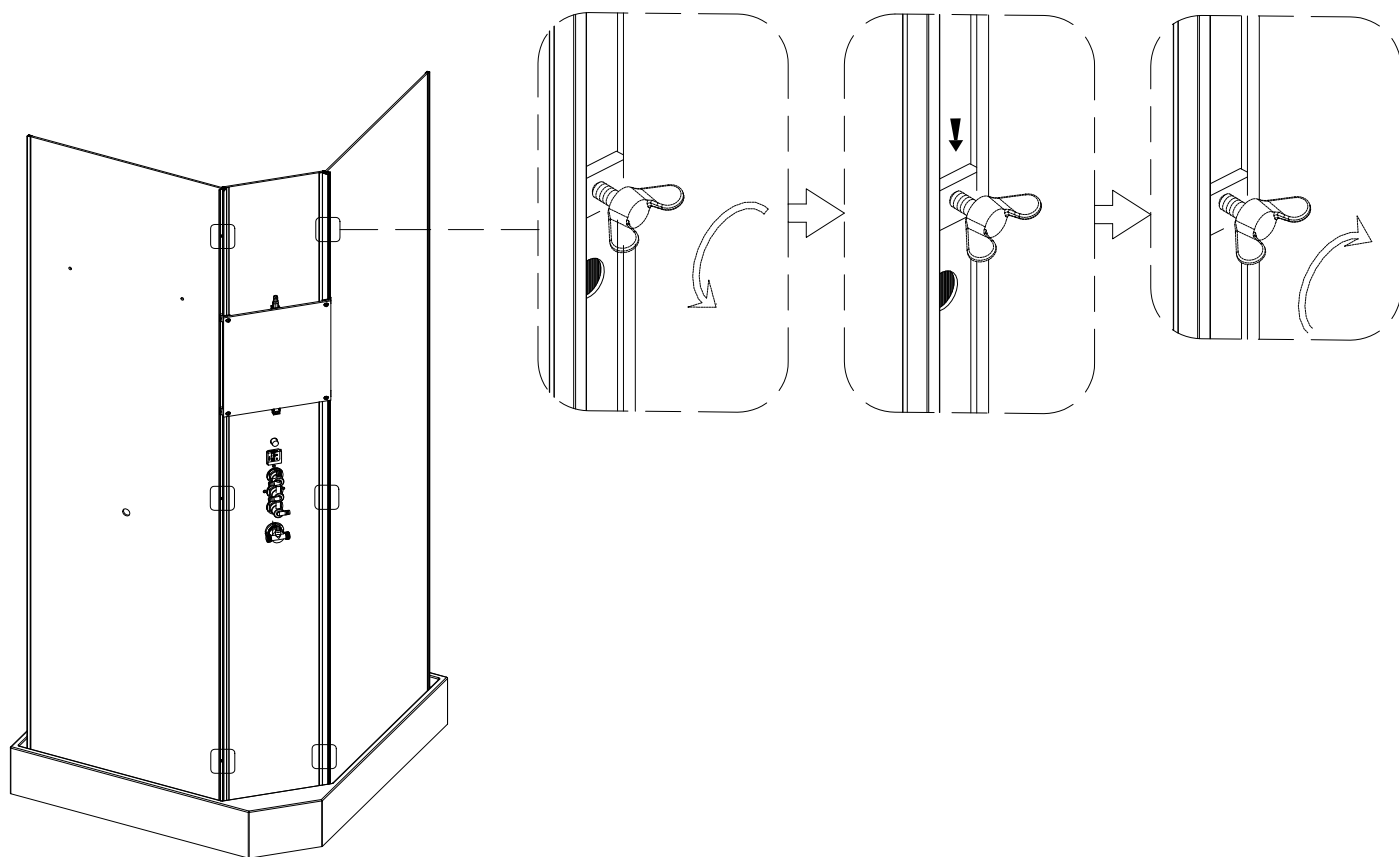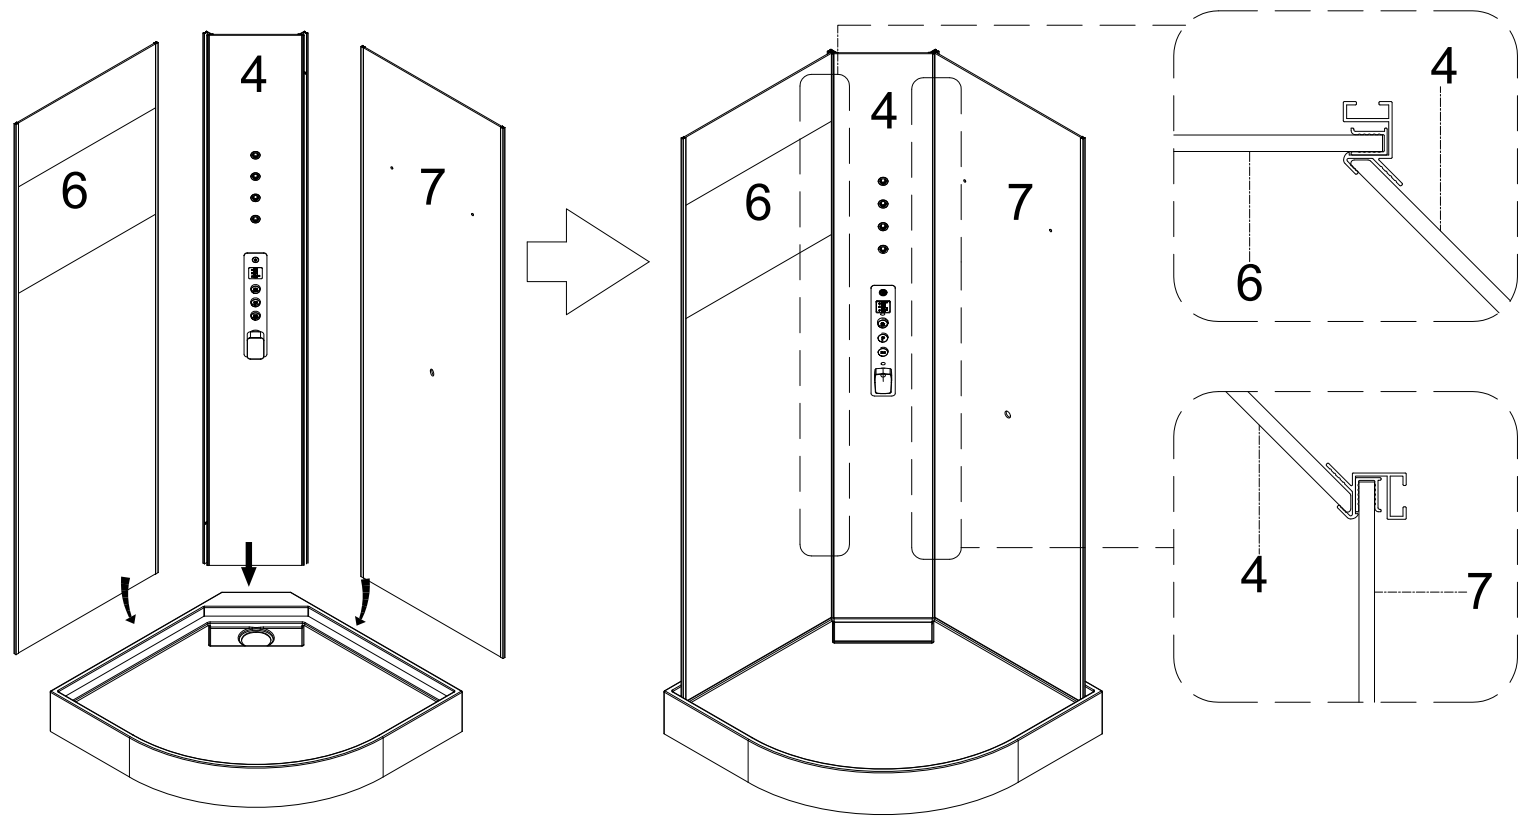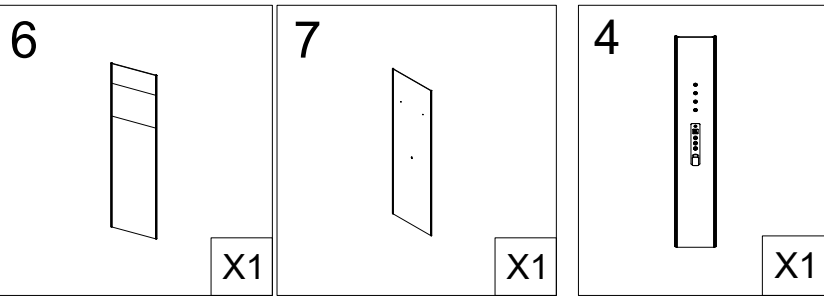

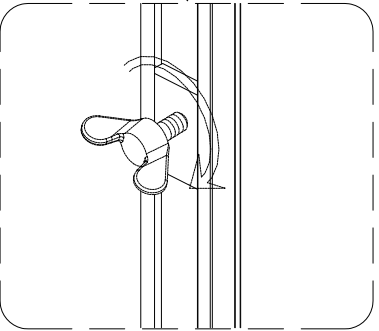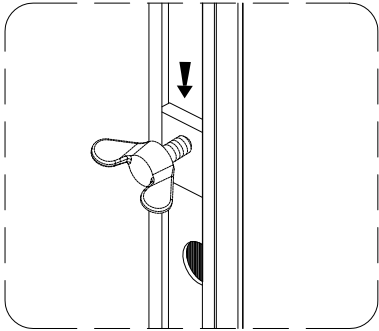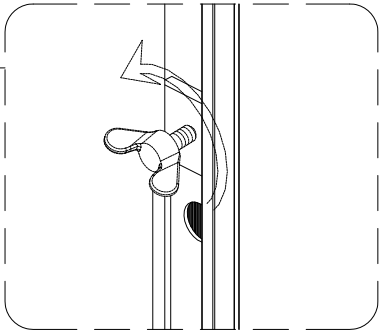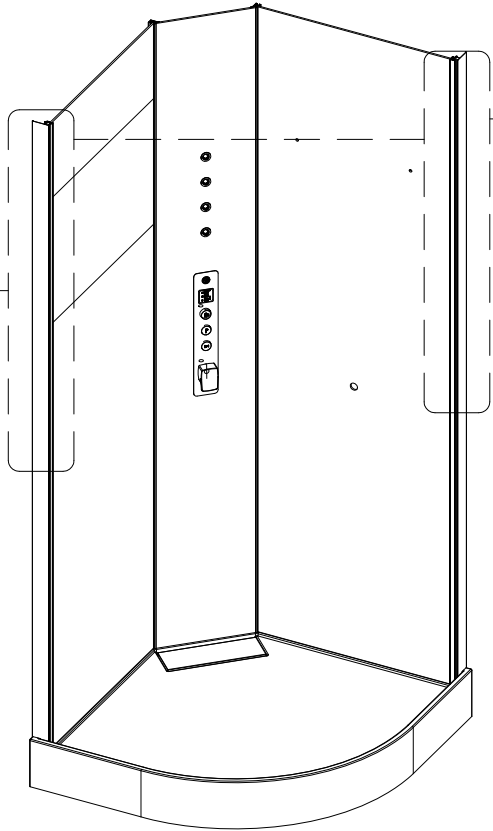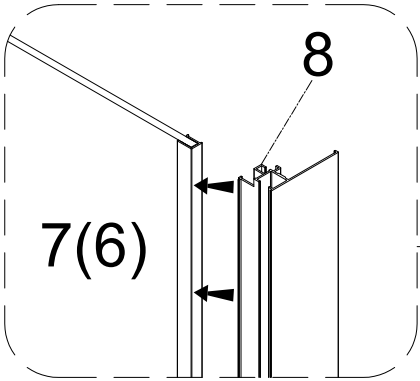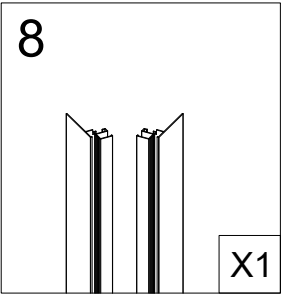


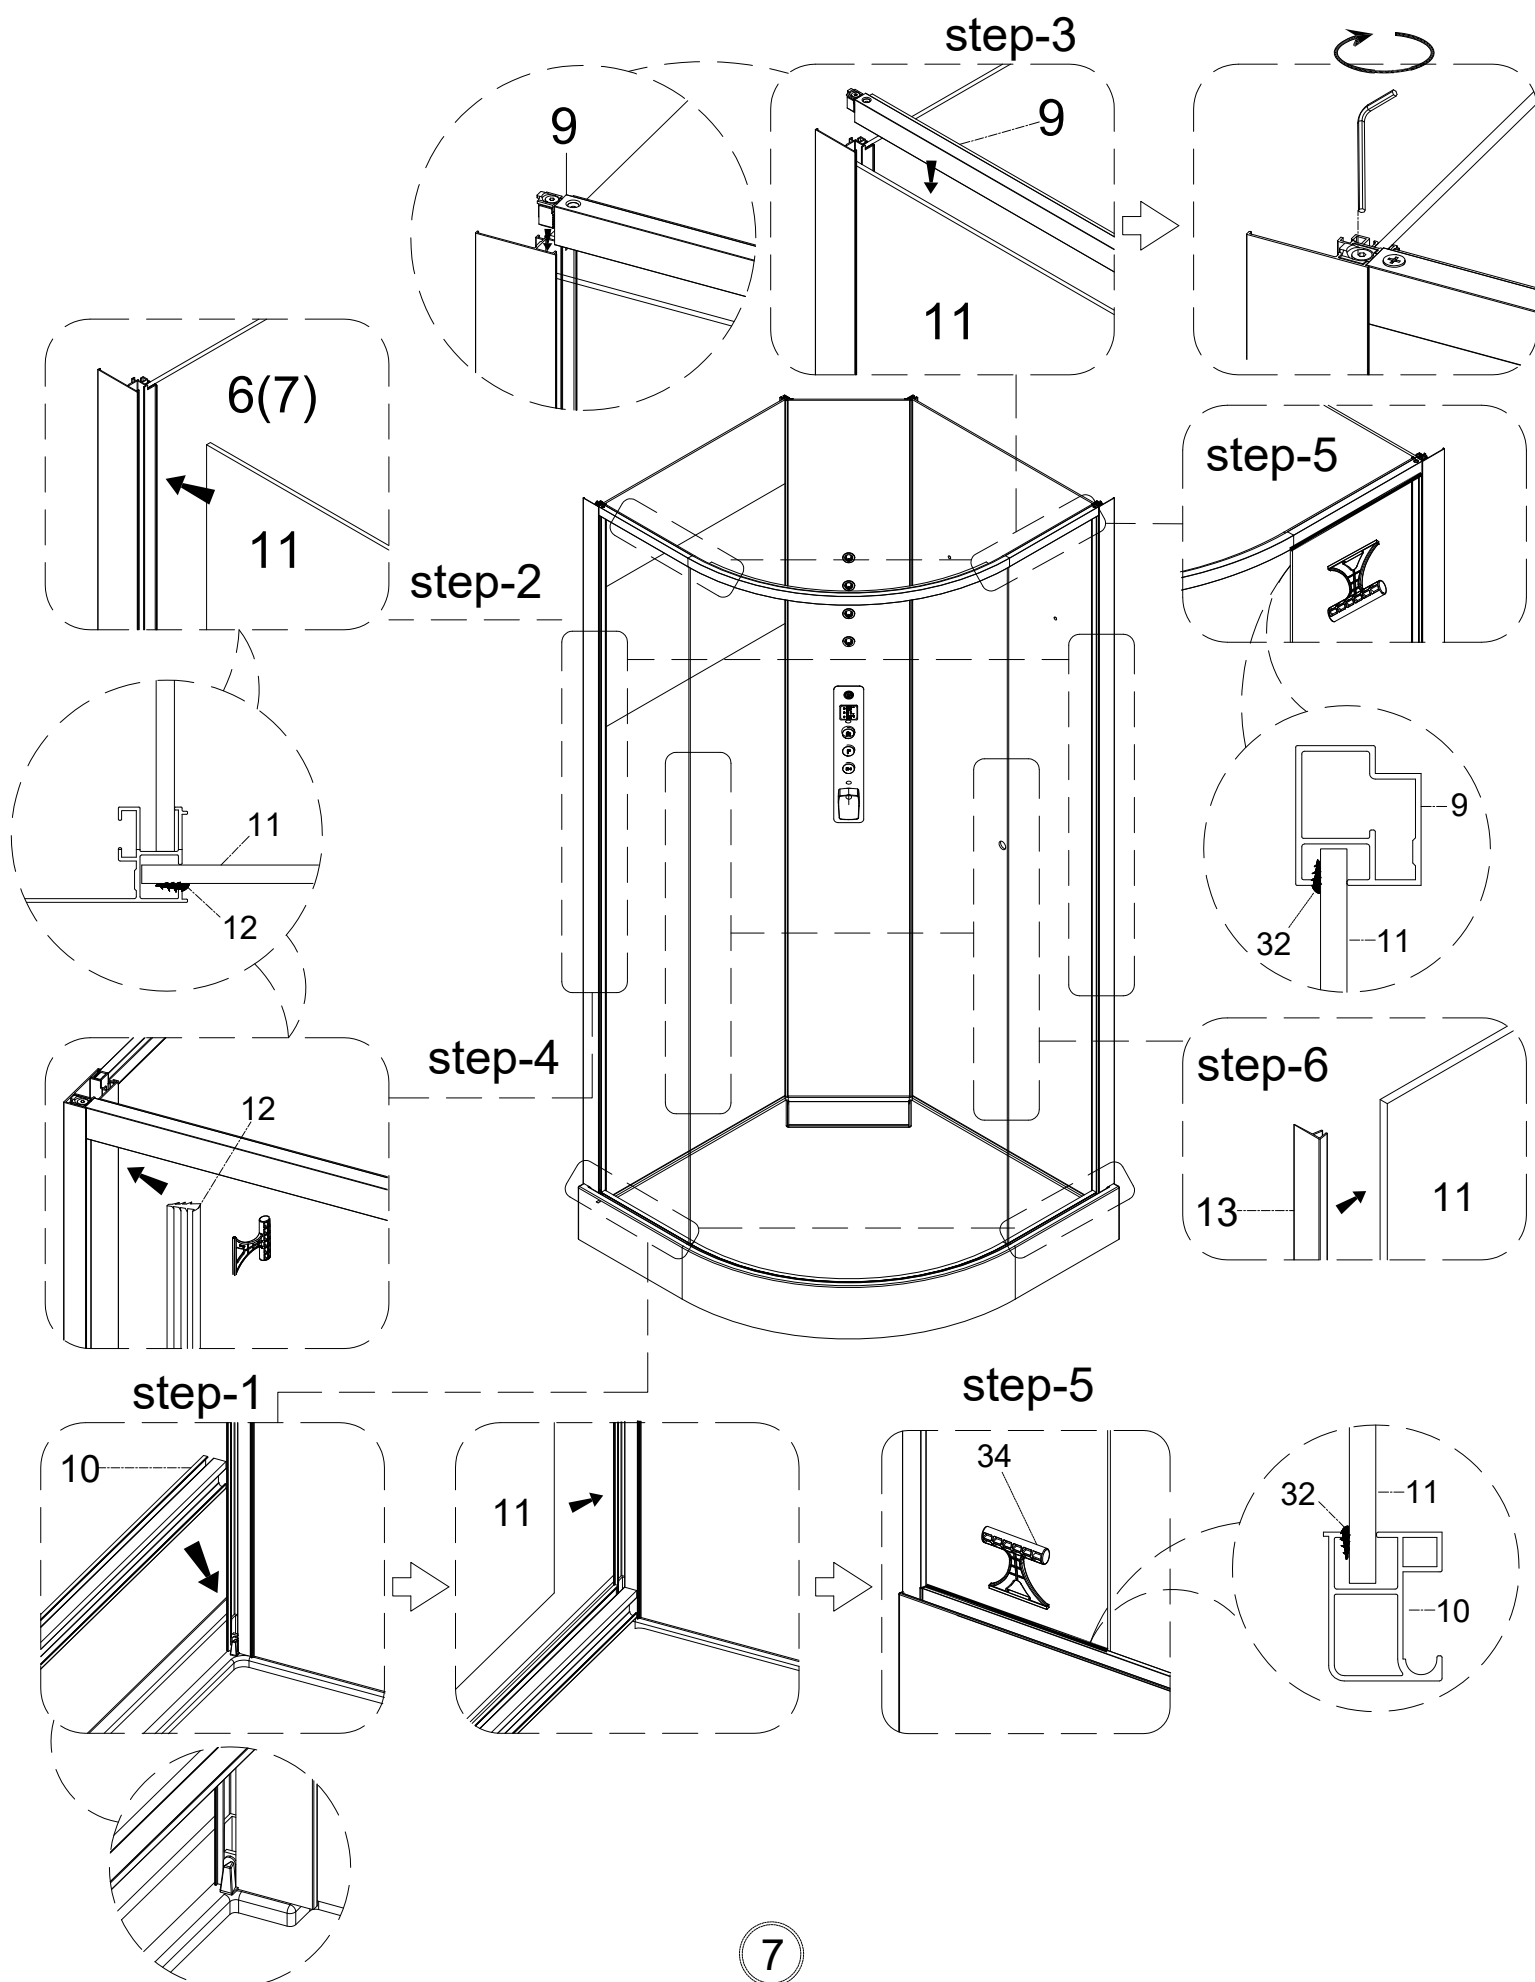
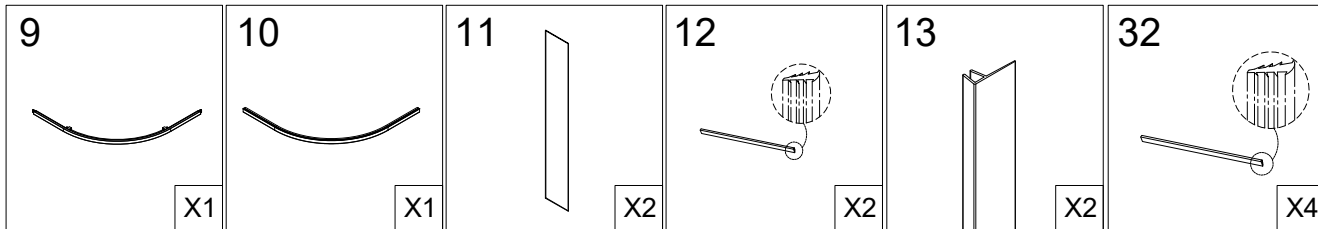


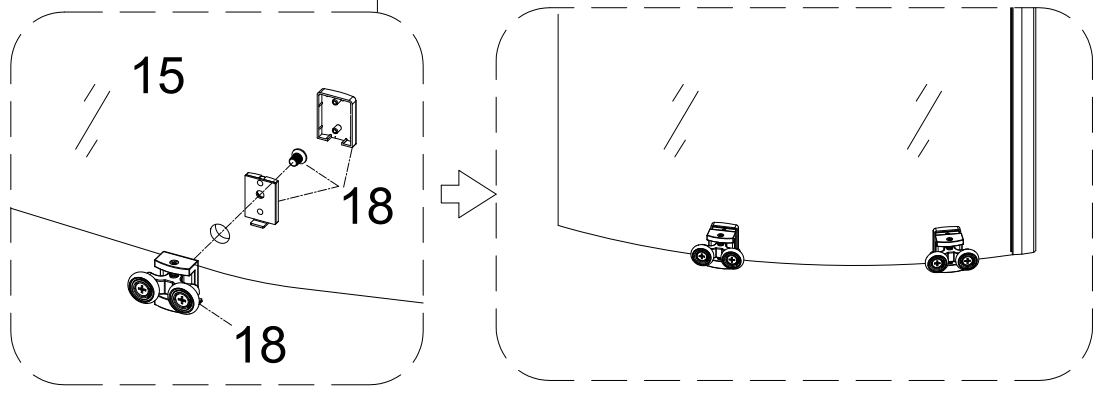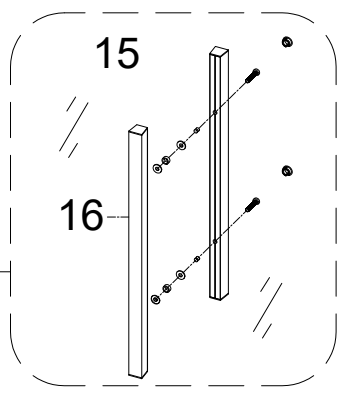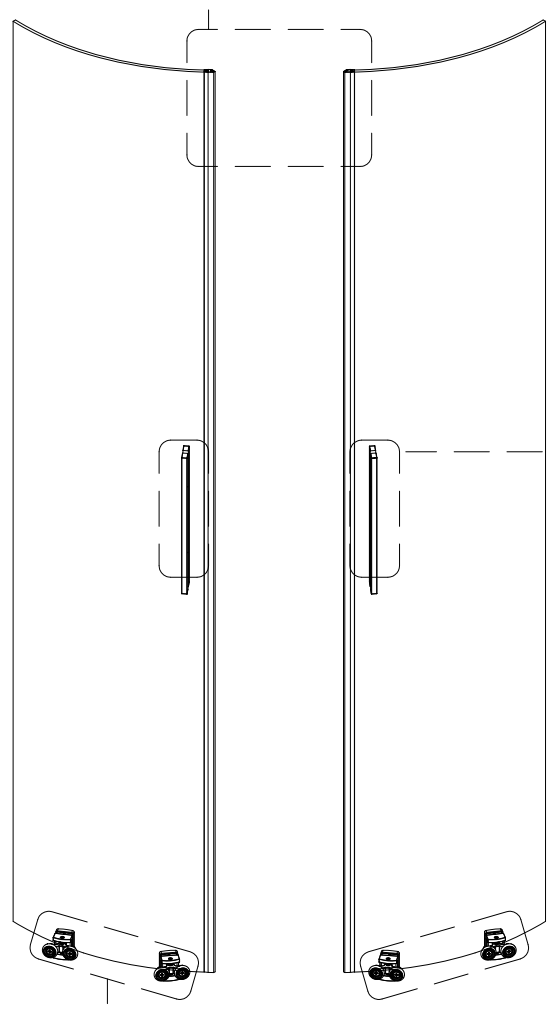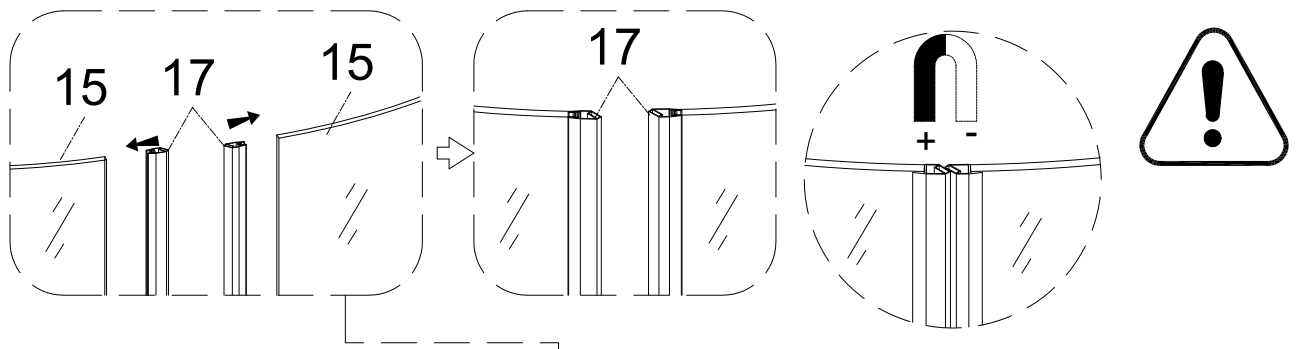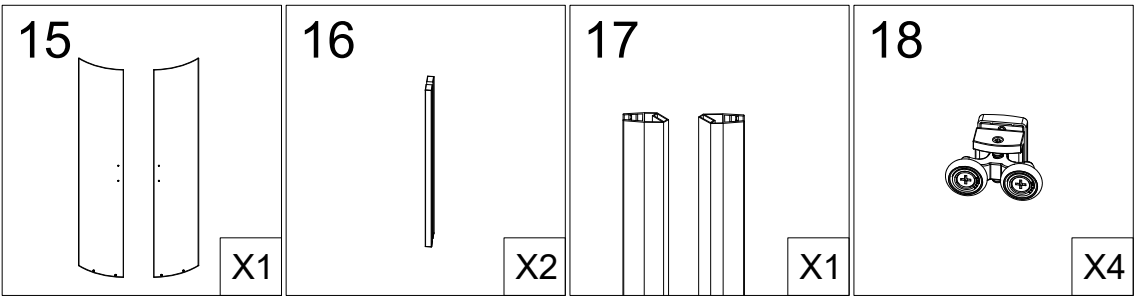


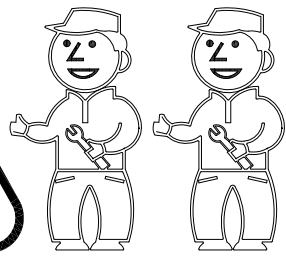
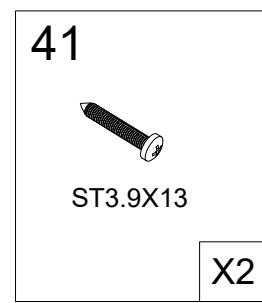
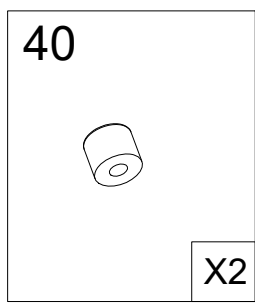
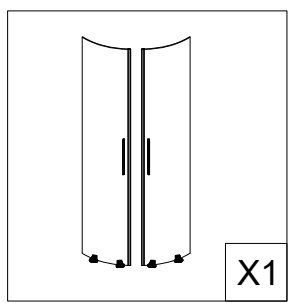


2




step-1

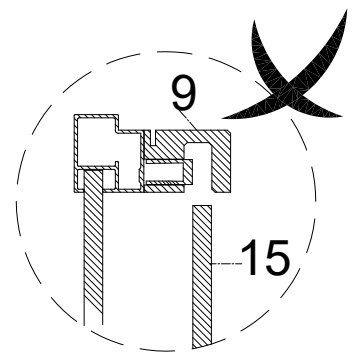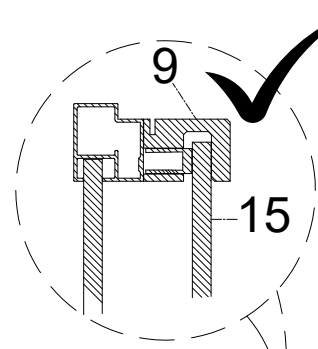
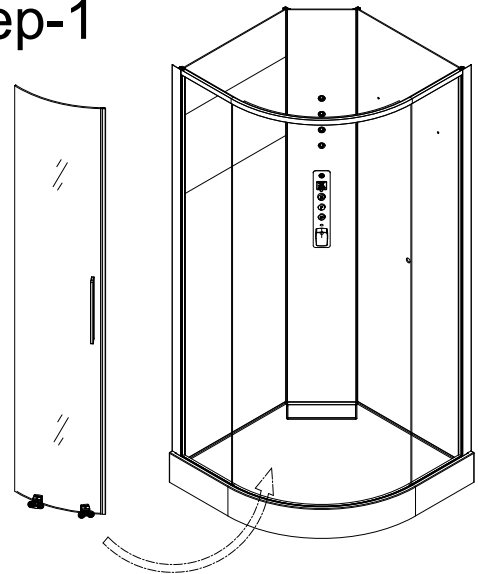


step-2

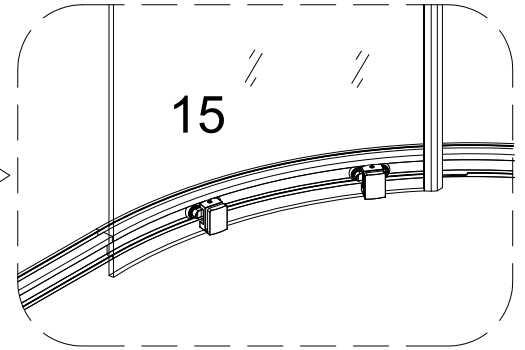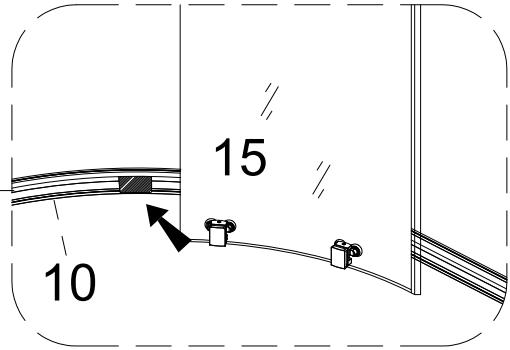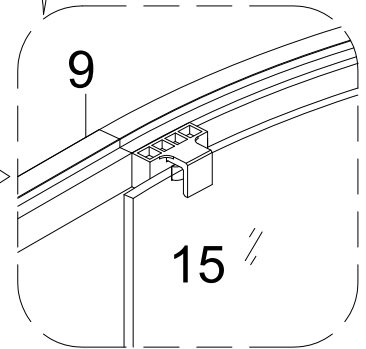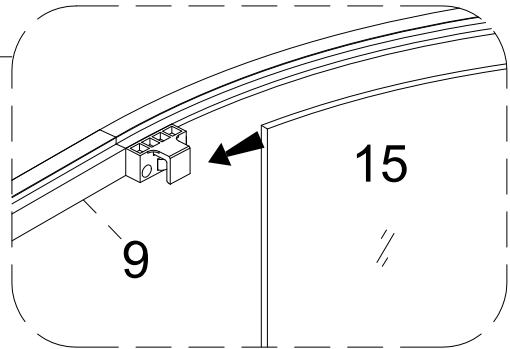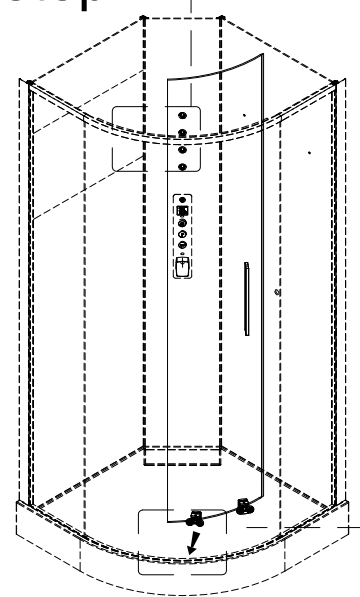


step-3

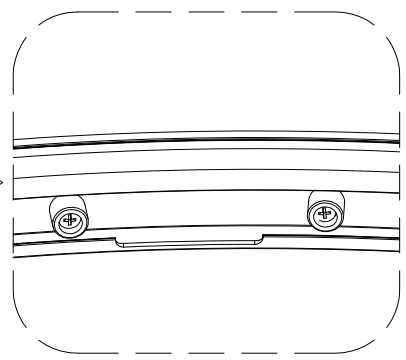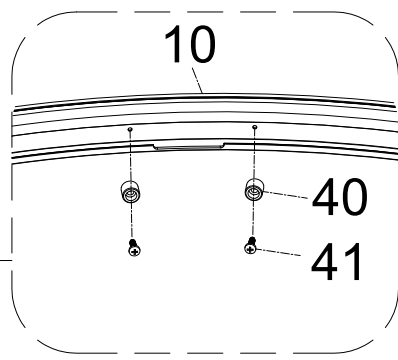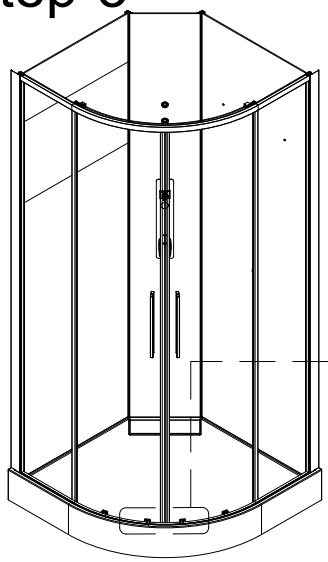

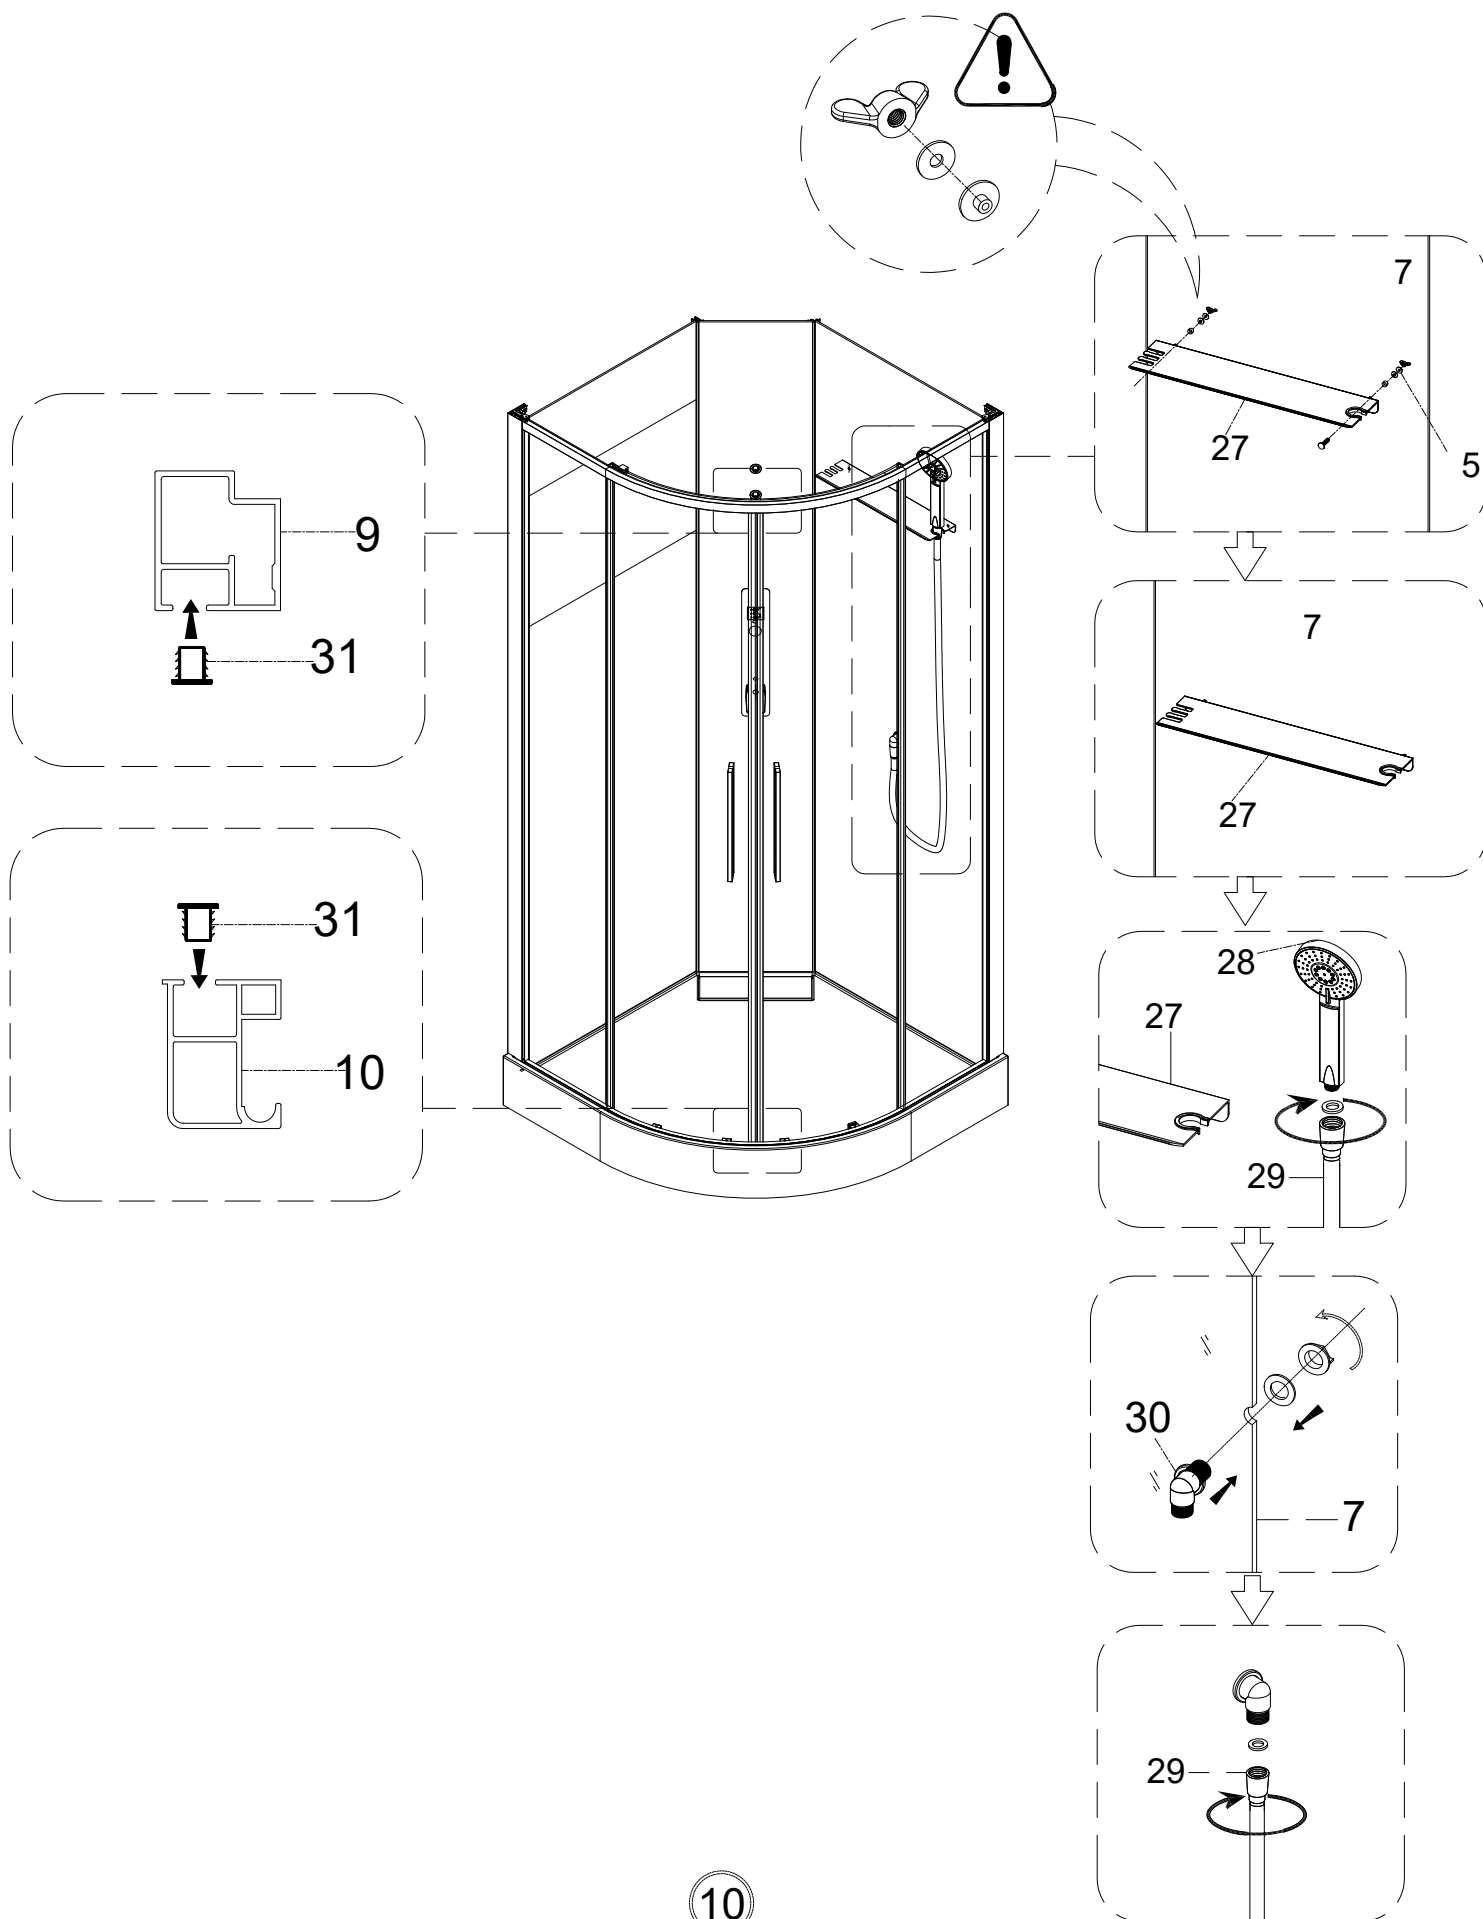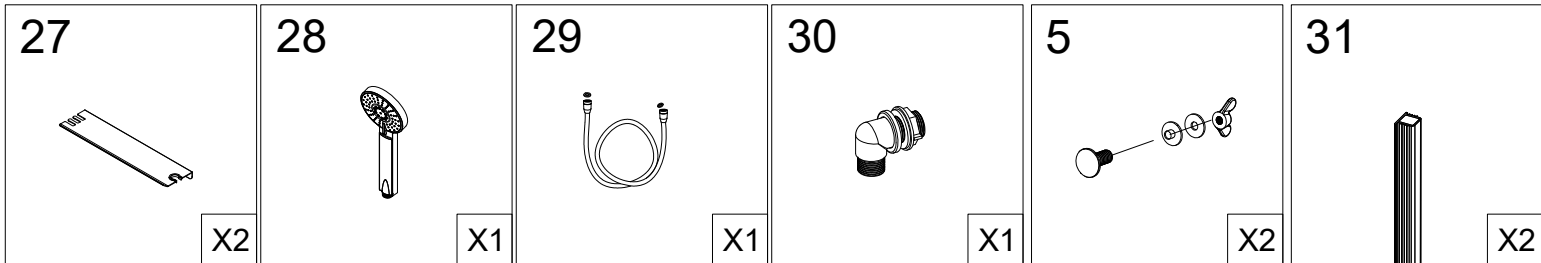

19




X1

37



X2

33

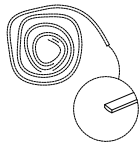

X1


35









ST3.9X25

X4


14






X2

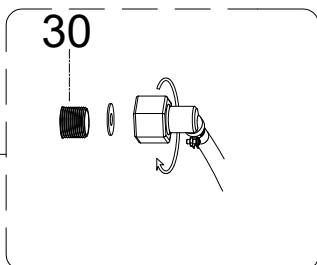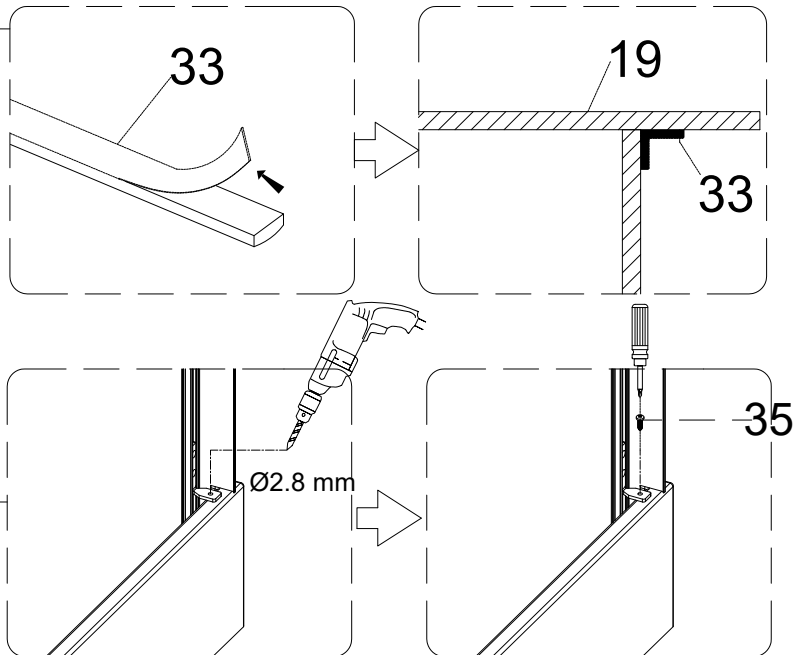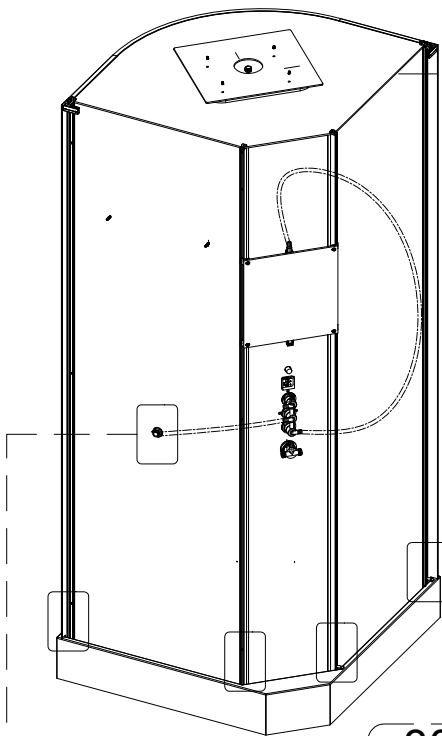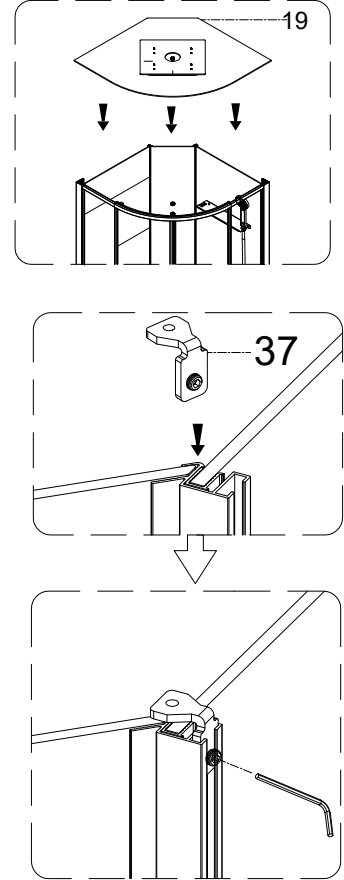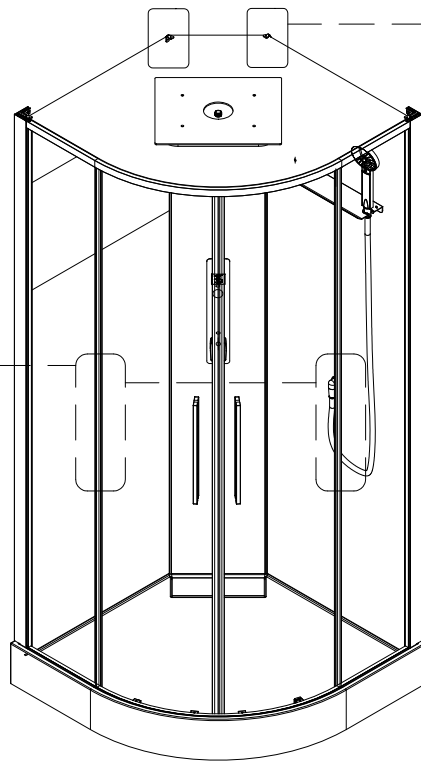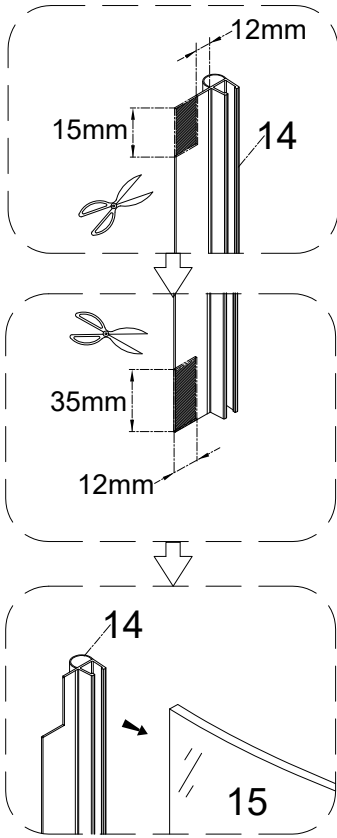


38





X1

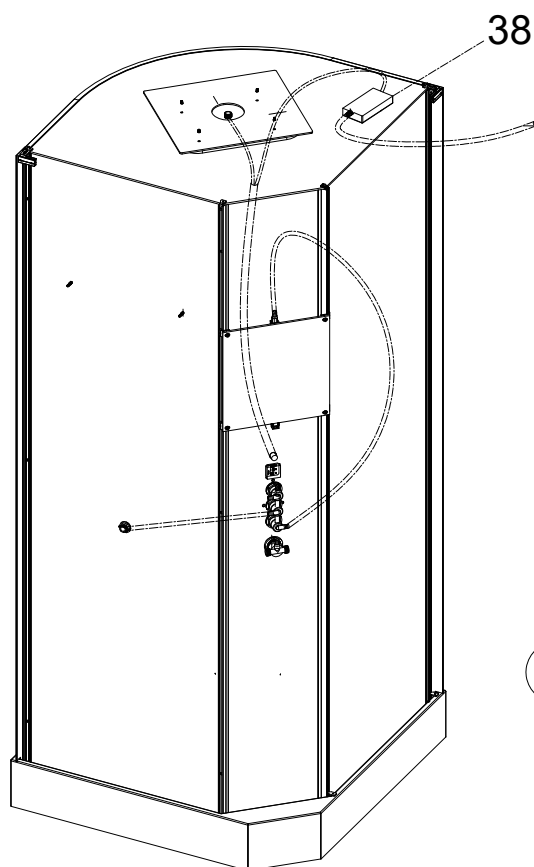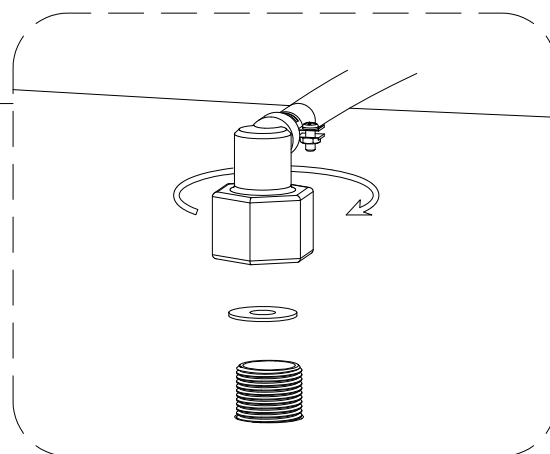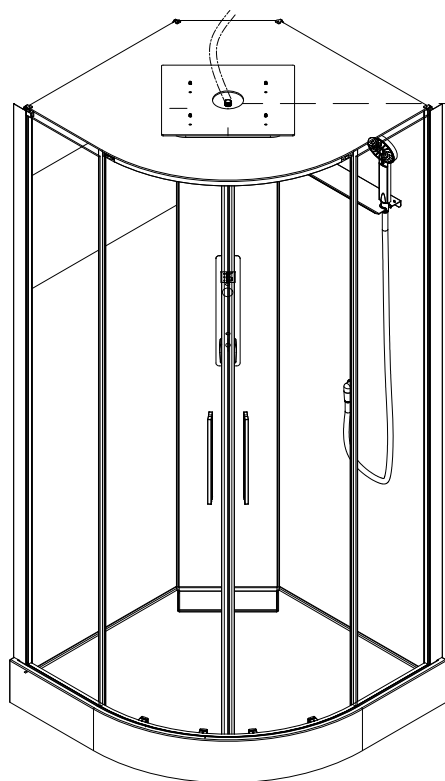

38





Электропитание: AC/AC 220-240 В, 50-60 Гц

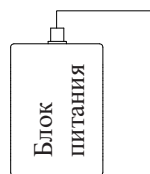
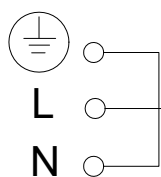






LED

12

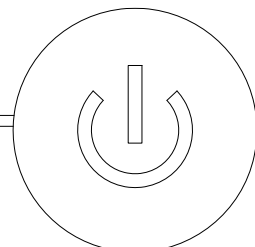

20  M6X8 X2	21  X2	22  ST3.9X35 X4	23  X4	24  X2	25  X2
26  M6X12 X2	36  X2	39  X2			

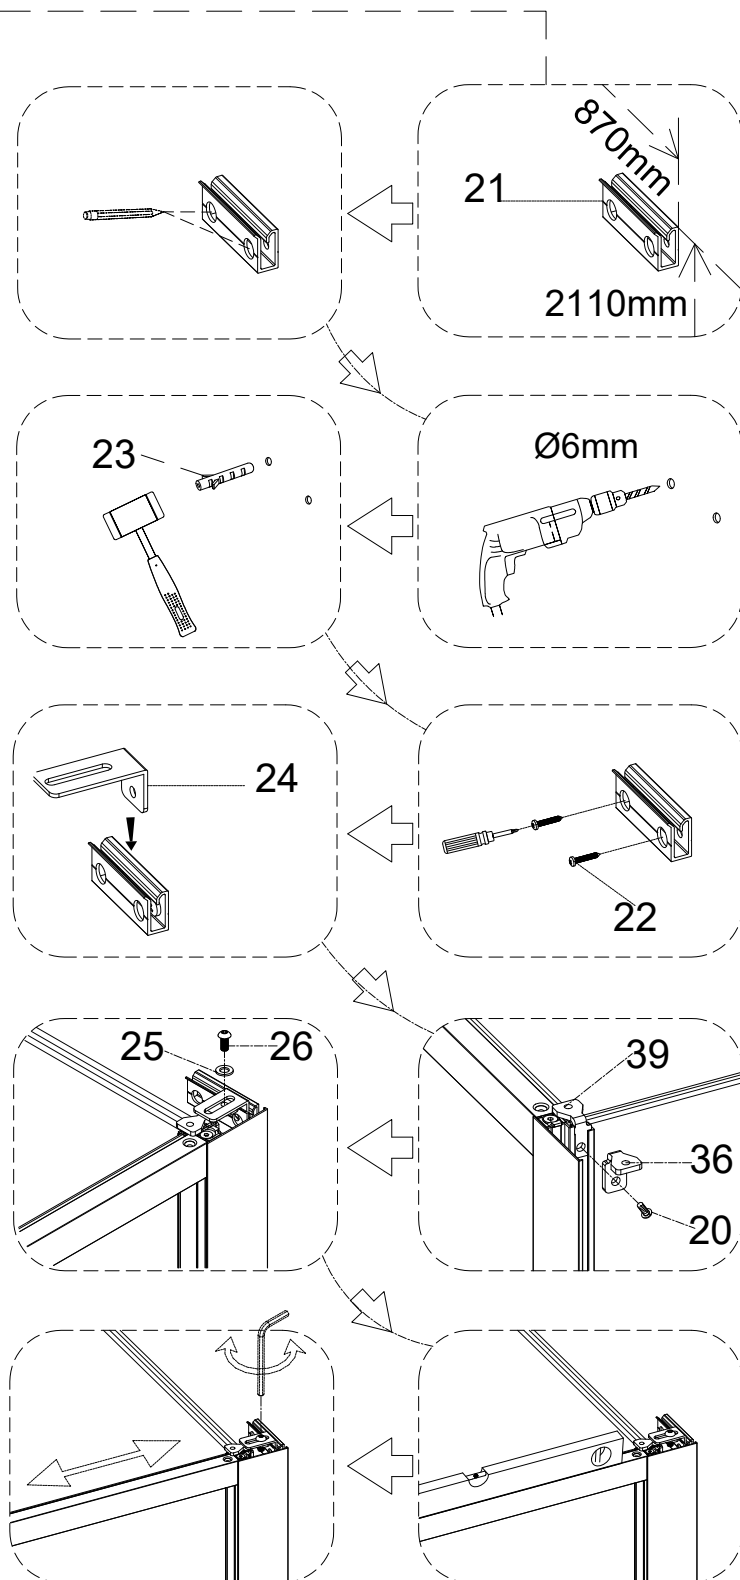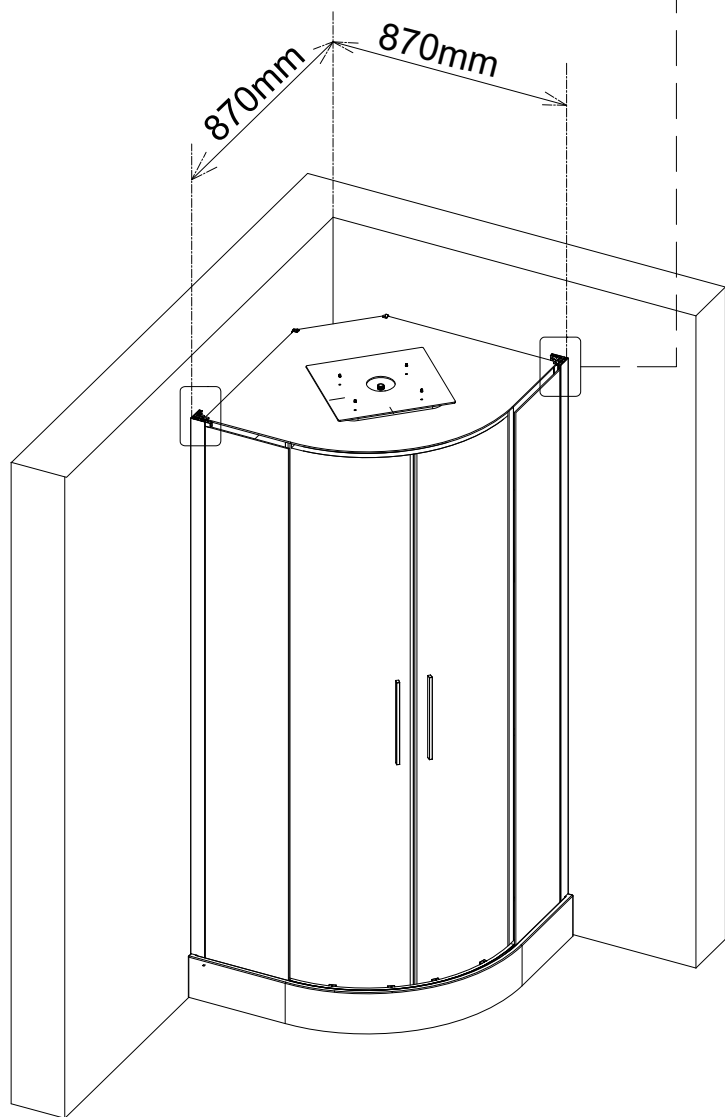

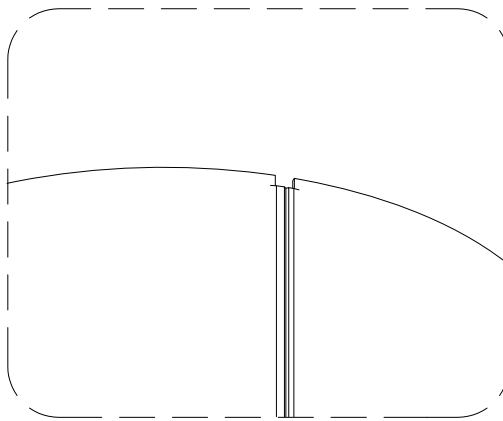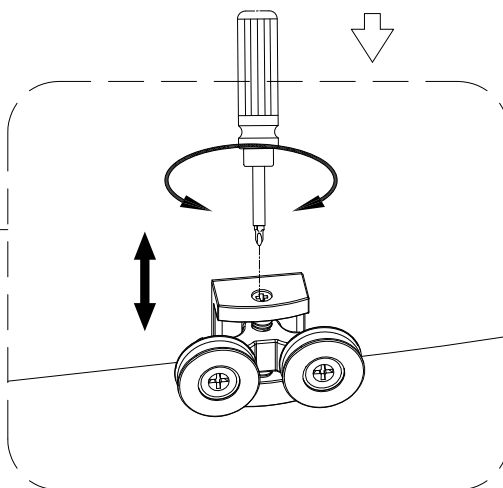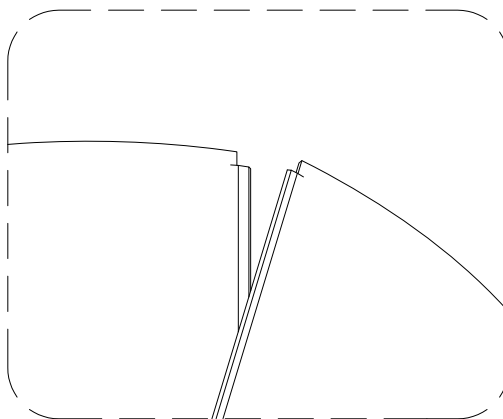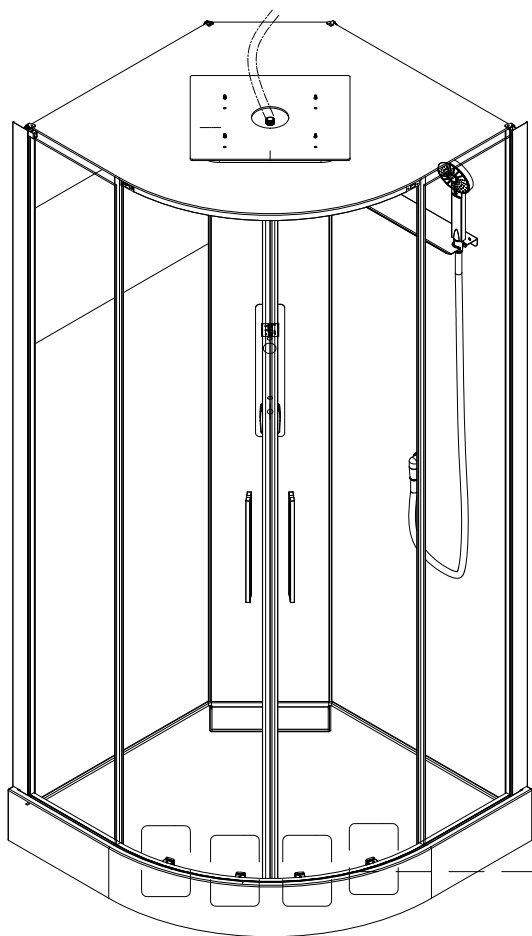

Рекомендации по эксплуатации.

После принятия душевых процедур или паровой сауны, отключите душевую кабину от электросети и перекройте подачу воды.

После каждого использования необходимо осуществлять очистку душевой кабины. Для предотвращения образования известкового налета, используйте резиновый скребок, либо мягкую ткань, замшу, но при этом не следует вытирать изделие насухо. Остатки шампуня и средств для душа могут привести к загрязнению изделия, смойте их водой после использования. для длительного плавного скольжения стеклянных створок следует проводить очистку желобов, по которым перемещаются ролики створок.

* Не допускайте образования известкового налета при использовании изделия с жесткой водой.

* Избегайте использования активных моющих средств. Допустимые моющие средства должны соответствовать диапазону по шкале кислотности 4-8(pH).

* Категорически воздержитесь от использования абразивных моющих средств.

