BLACK & WHITE

Душевое ограждение S 1150-900x900

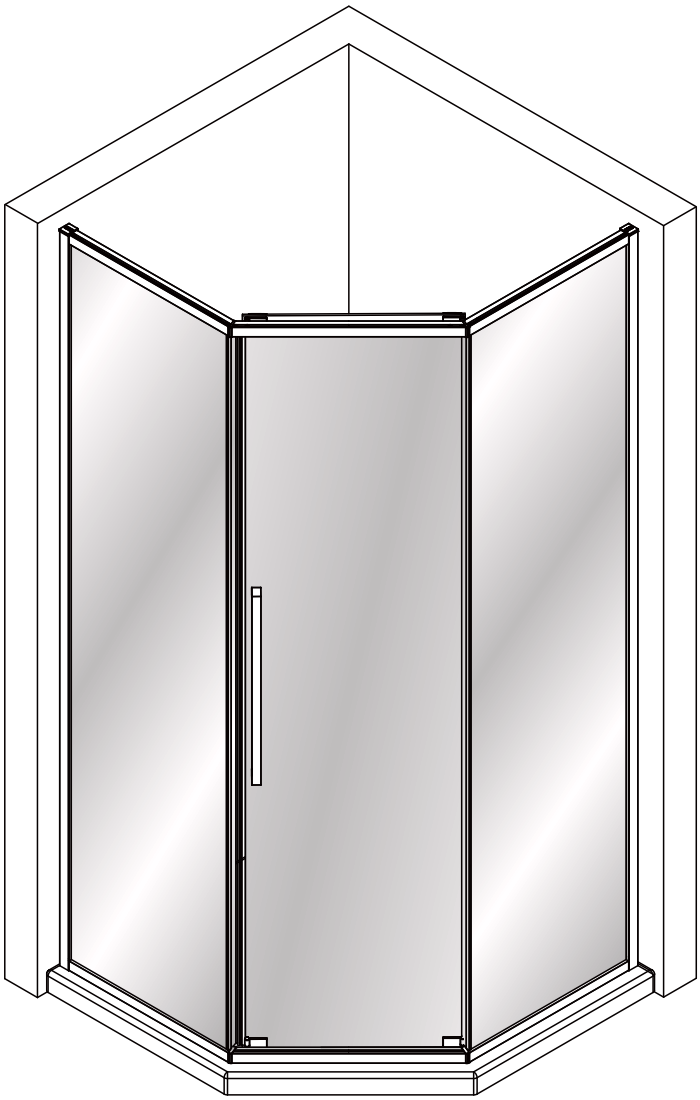

L

R

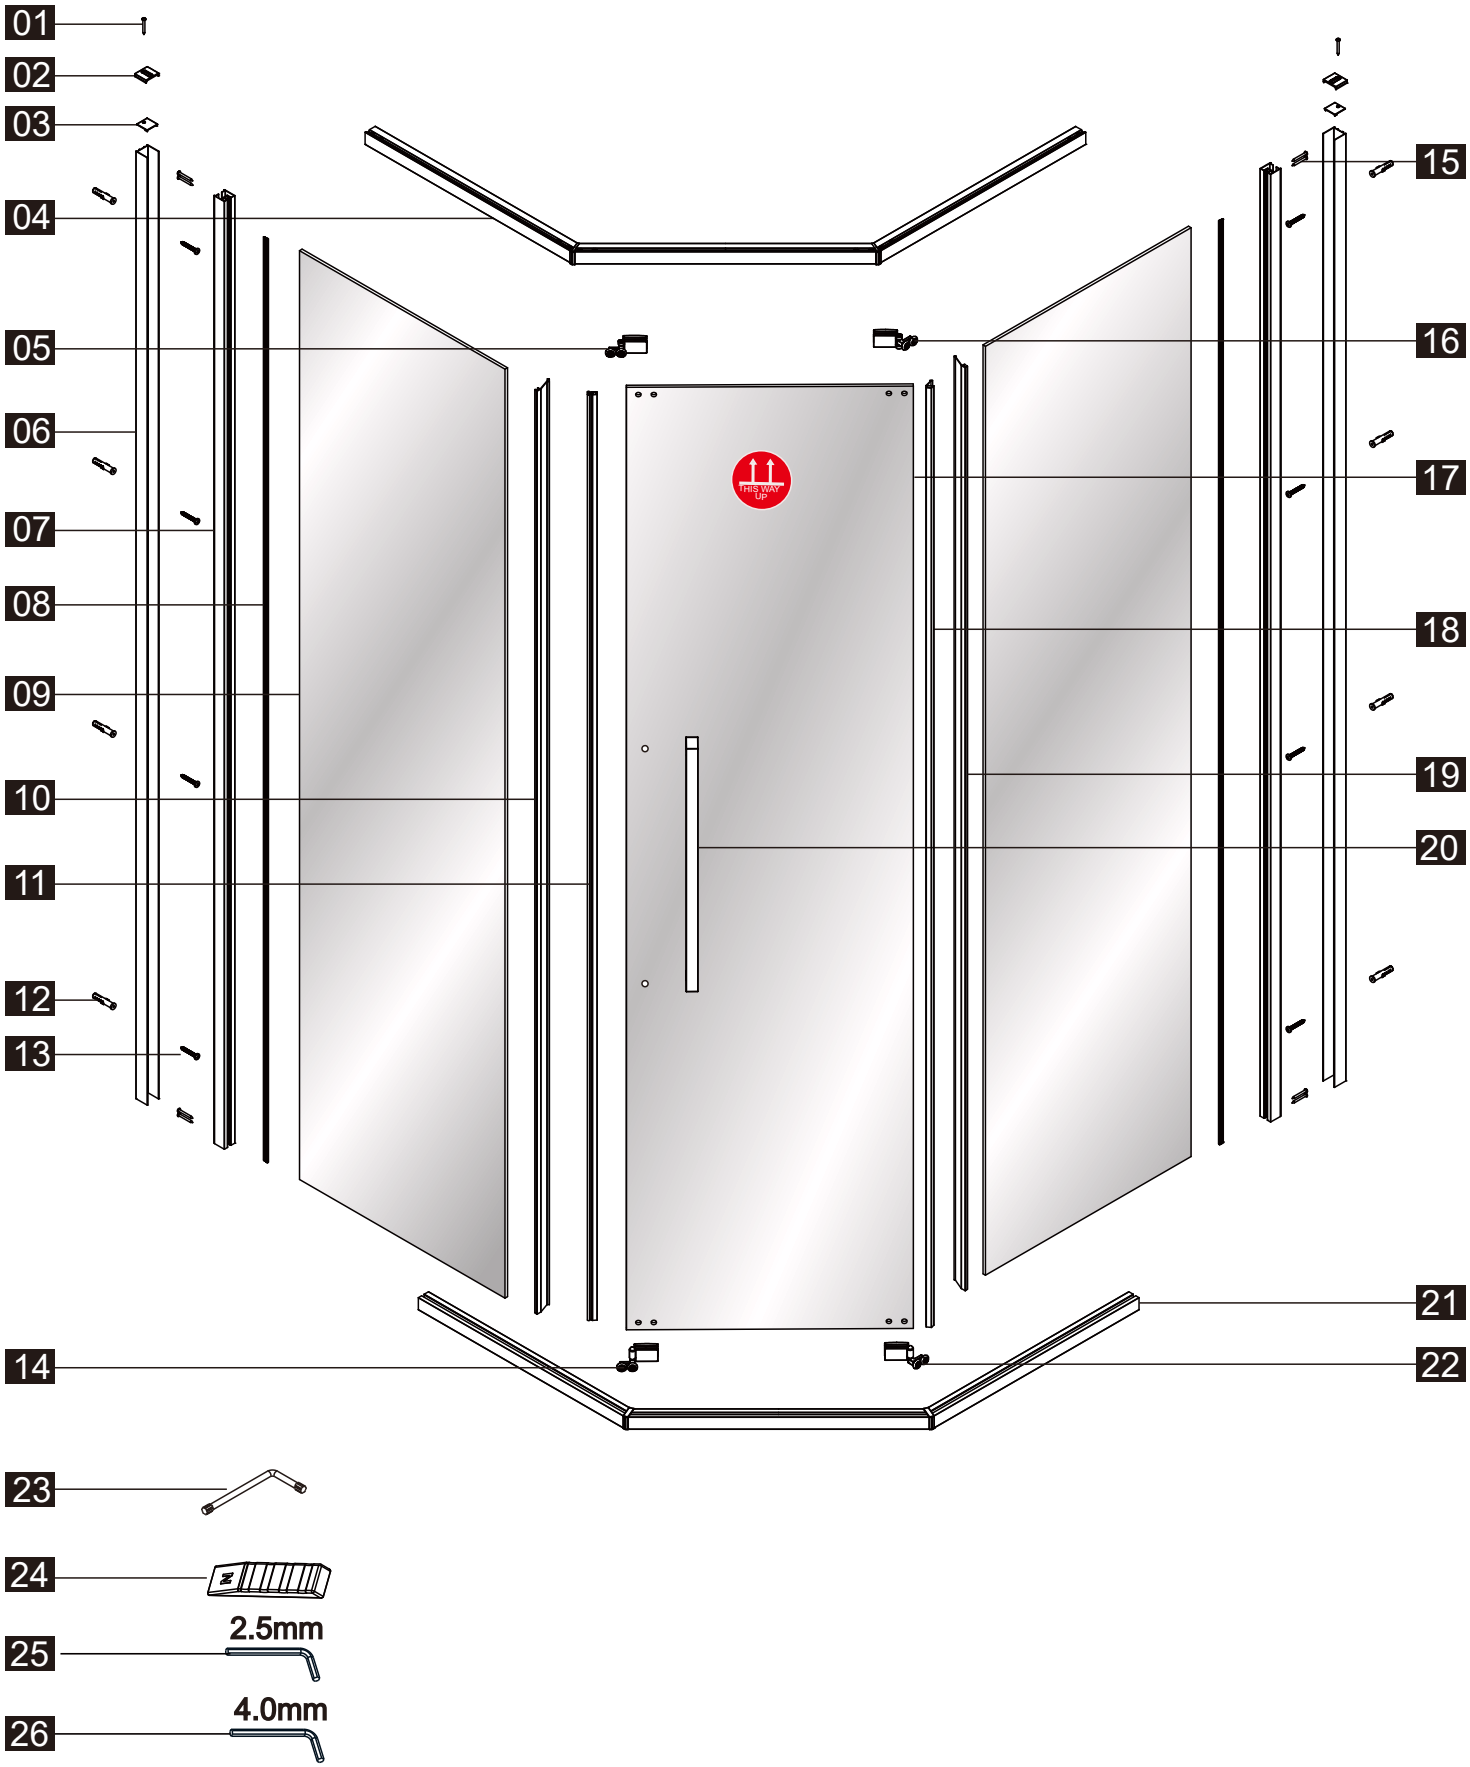
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2.5mm
26
4.0mm
THIS WAY UP

Комплектующие

№	Изображение	Размер(мм)	Количество
01		**ST3.5*38**	**2**
02			**2**
03			**2**
04		**L**	**2**
05			**1**
06	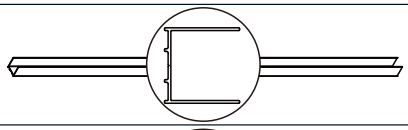		**2**
07	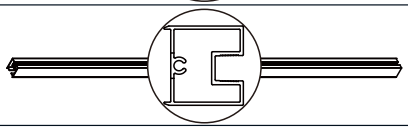		**2**
08			**2**
09			**2**
10	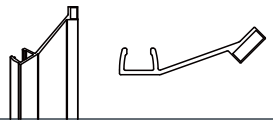		**1**
11			**1**
12			**8**
13		**ST4*35**	**8**
14			**1**
15		**ST3.5*30**	**8**

Комплектующие

№	Изображение	Размер(мм)	Количество
16			**1**
17			**1**
18			**1**
19	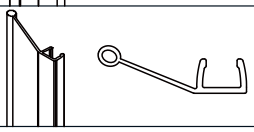		**1**
20			**1**
21		**R**	**1**
22			**1**
23		**T15**	**1**
24			**1**
25		**2.5**	**1**
26		**4.0**	**1**

Необходимые инструменты

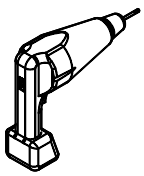

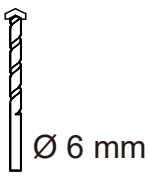



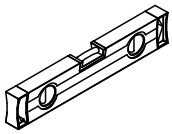

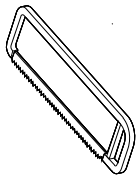

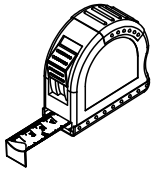





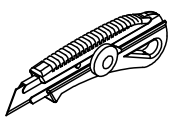

01

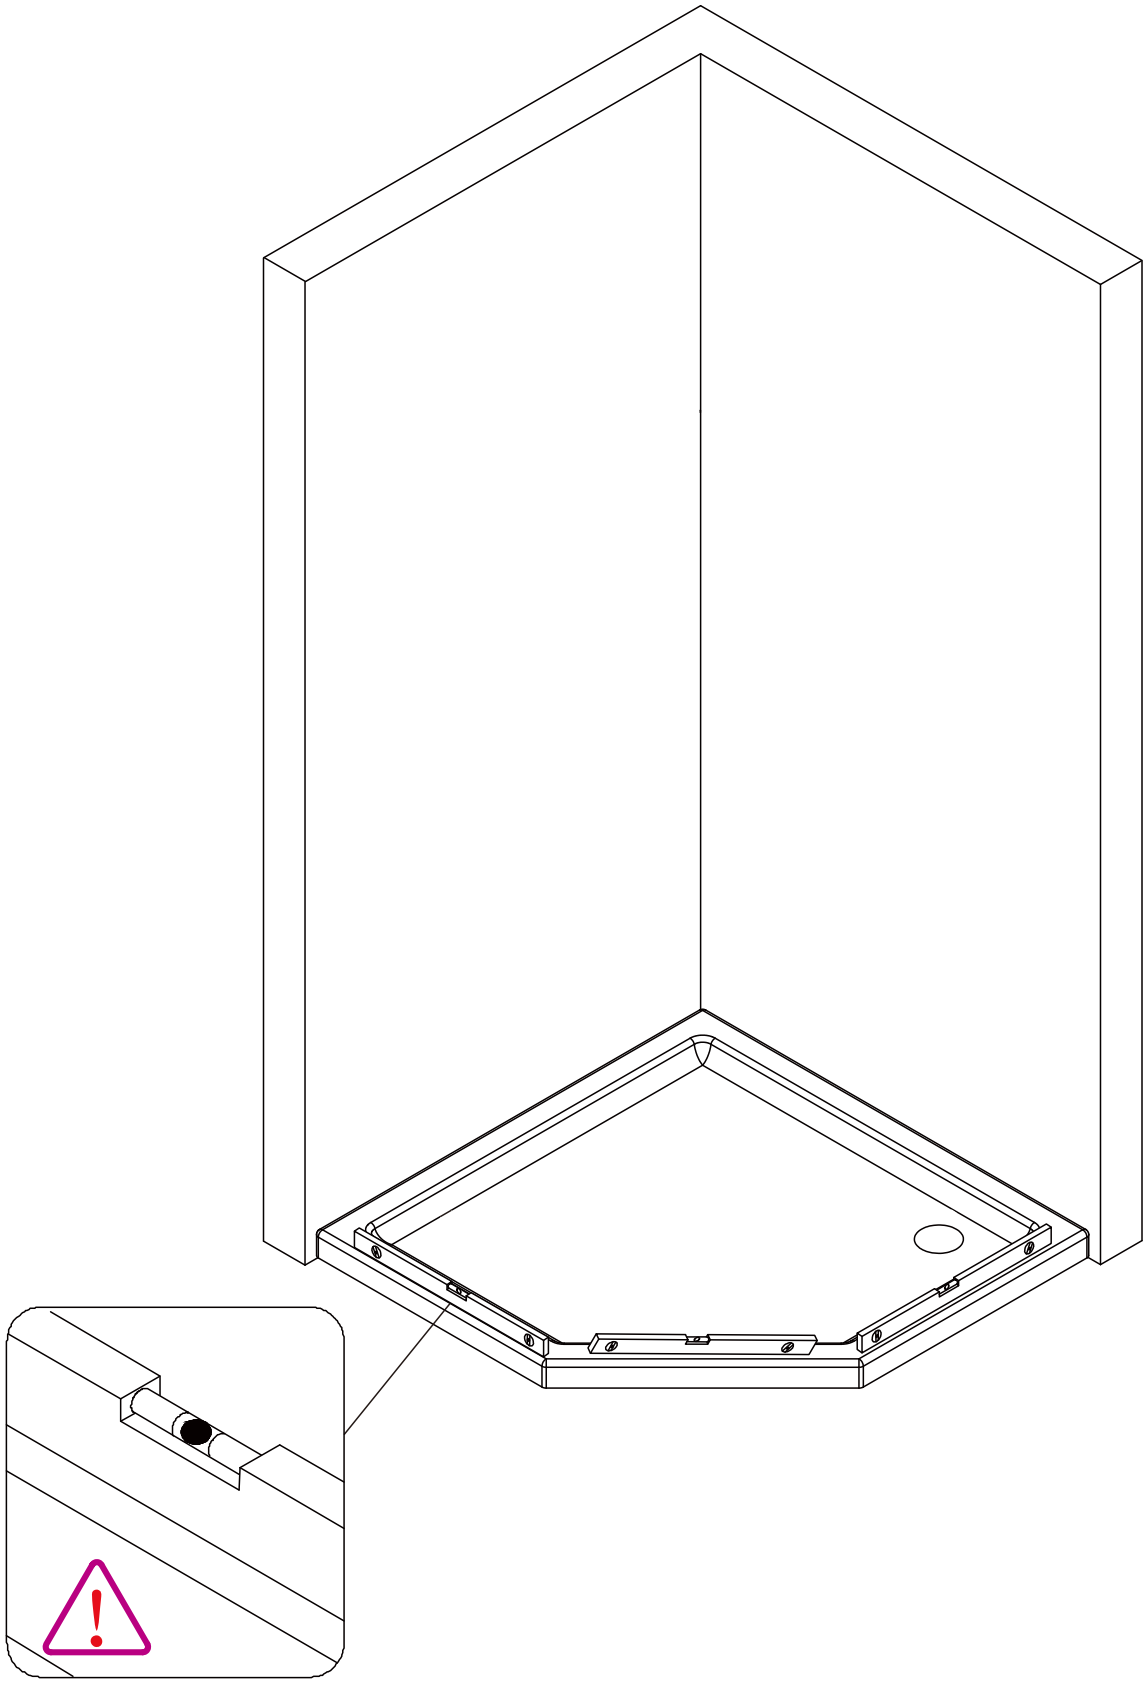

Размер	A(mm)	B(mm)
900	880-895	880-895

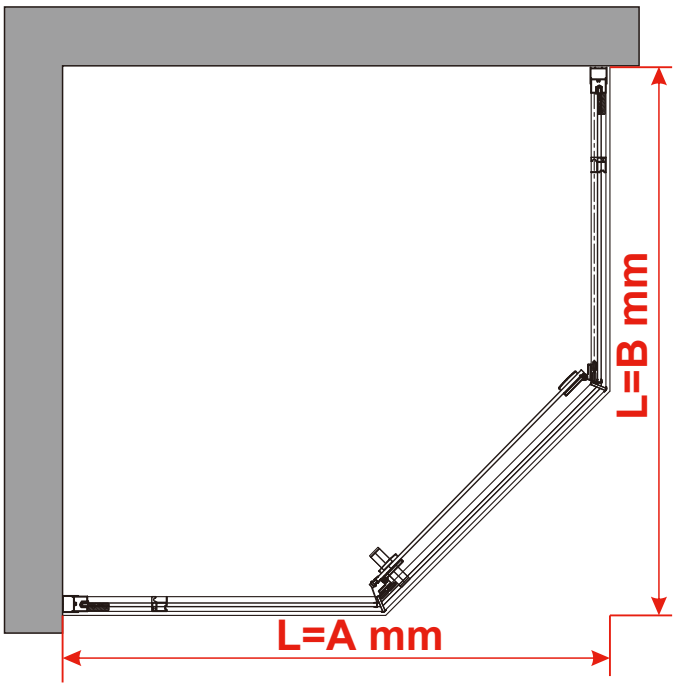

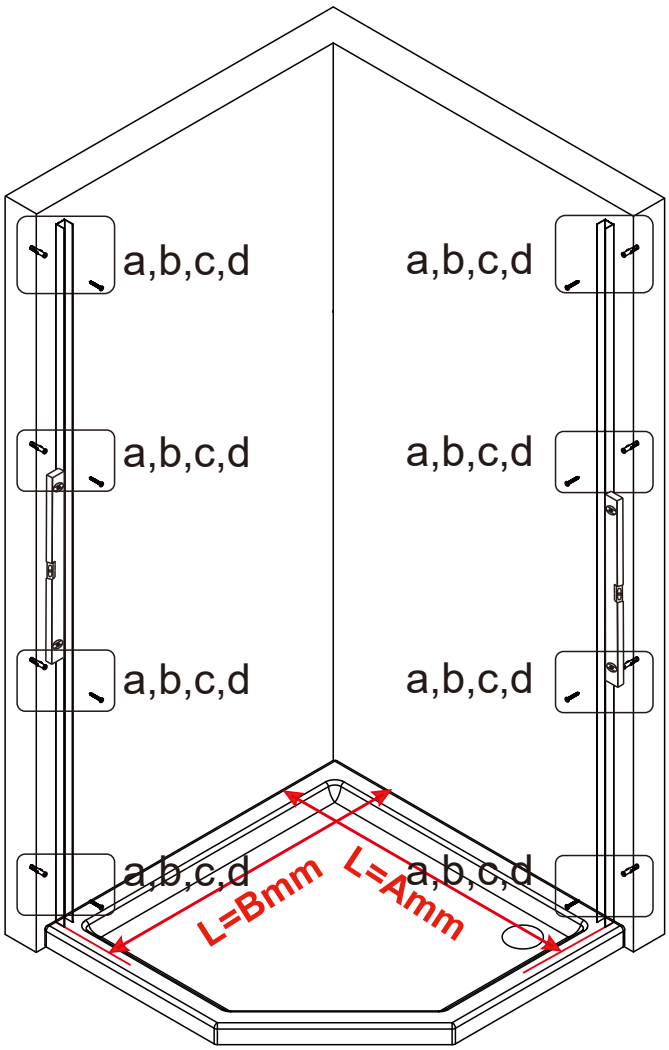

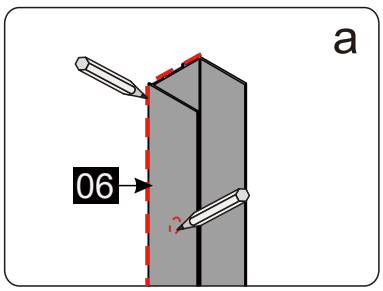

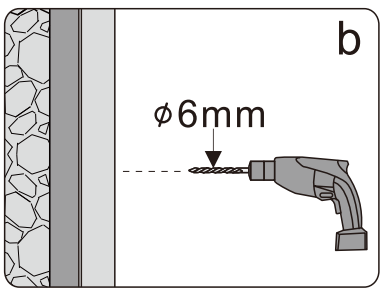

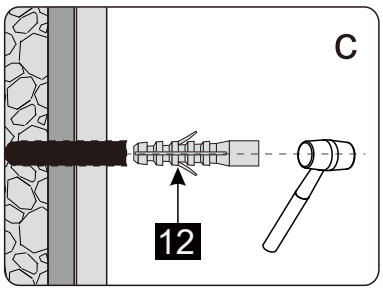

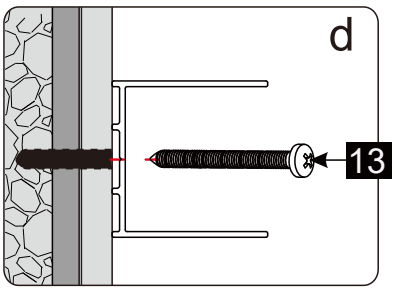

L

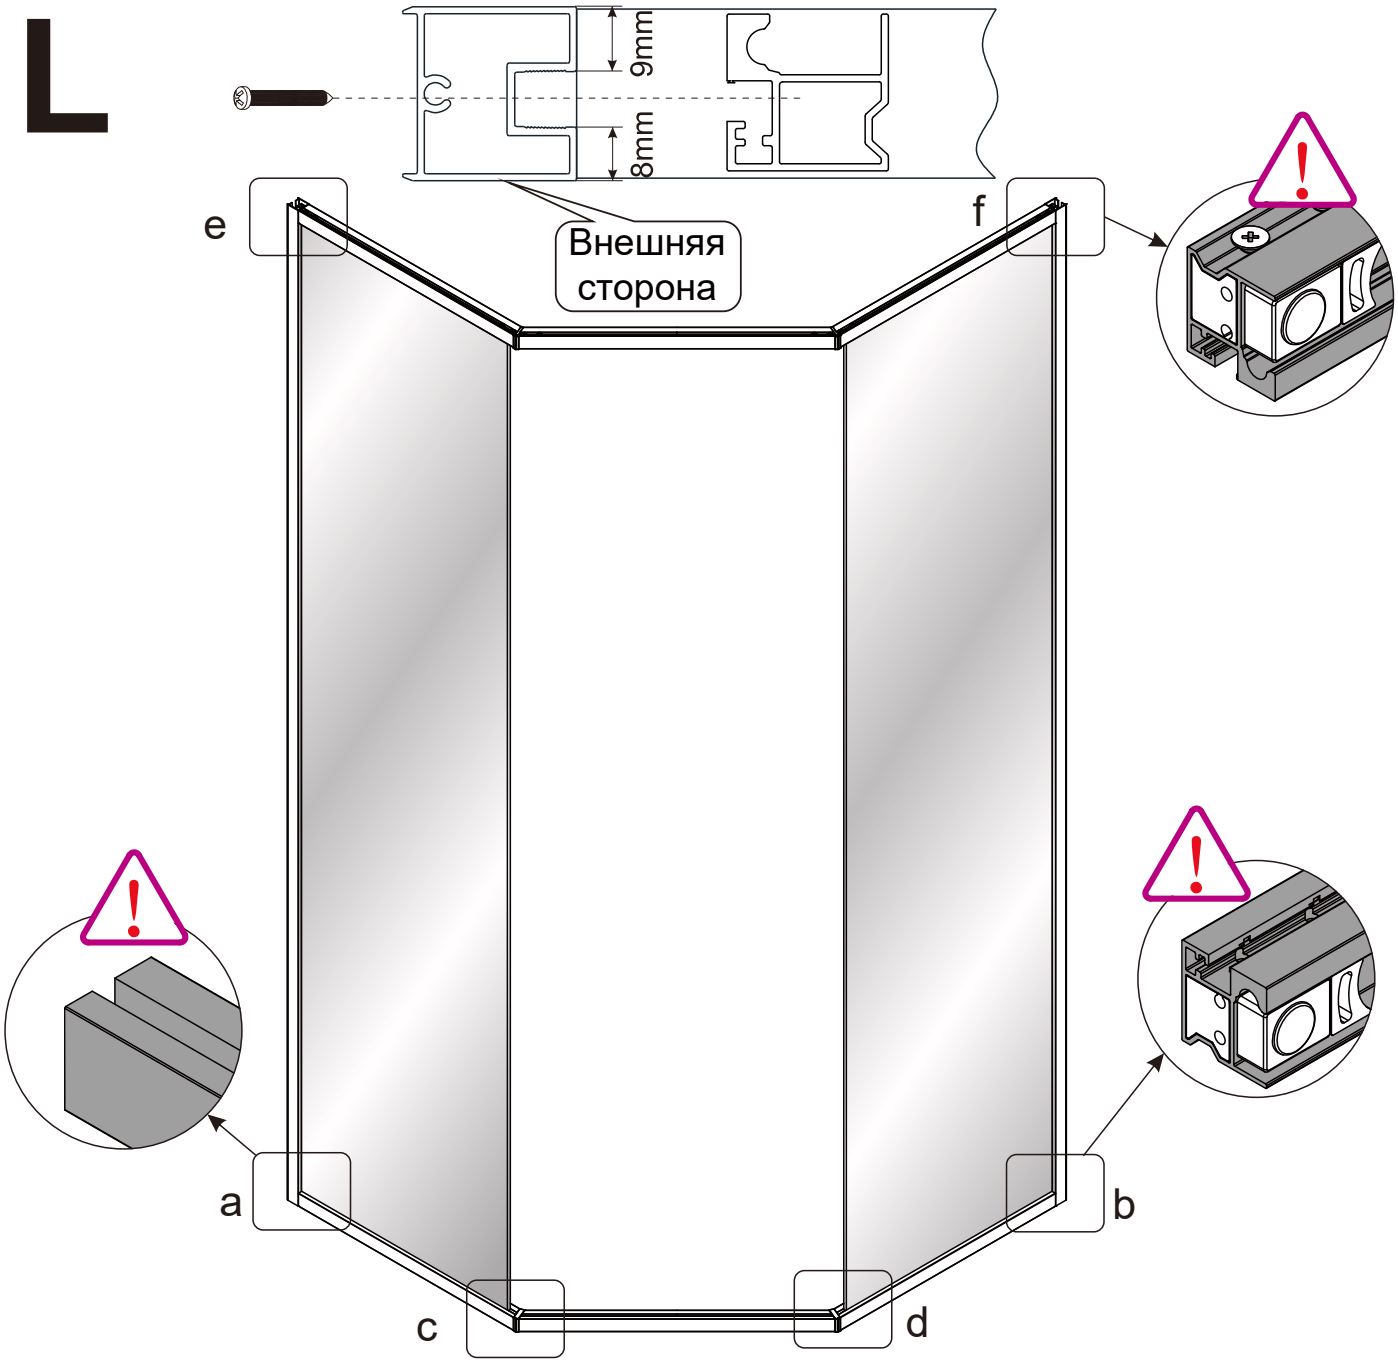
9mm
8mm
Внешняя сторона
e
f
a
b
c
d

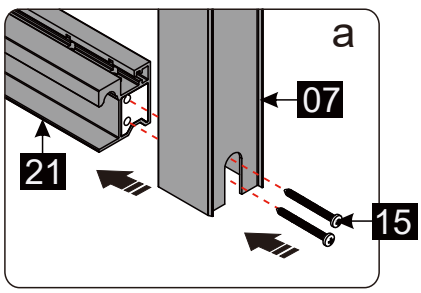
a
07
21
15

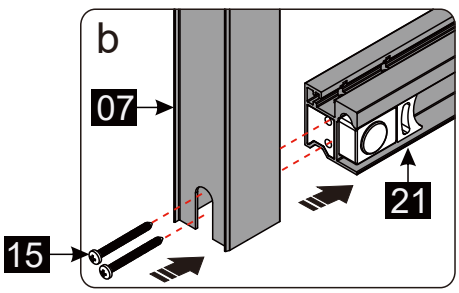
b
07
21
15

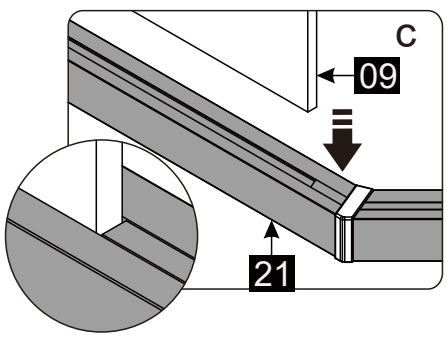
c
09
21

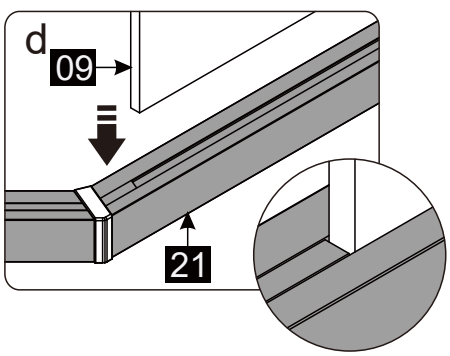
d
09
21

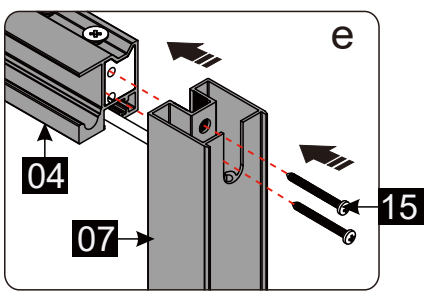
e
04
07
15

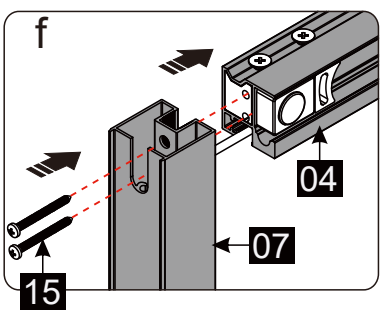
f
04
07
15

R

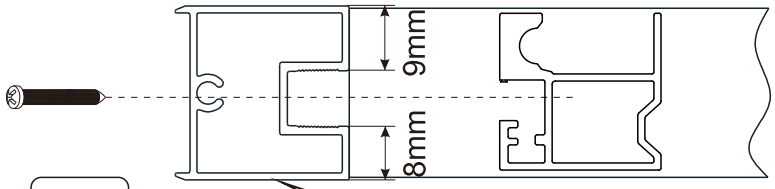
9mm
8mm

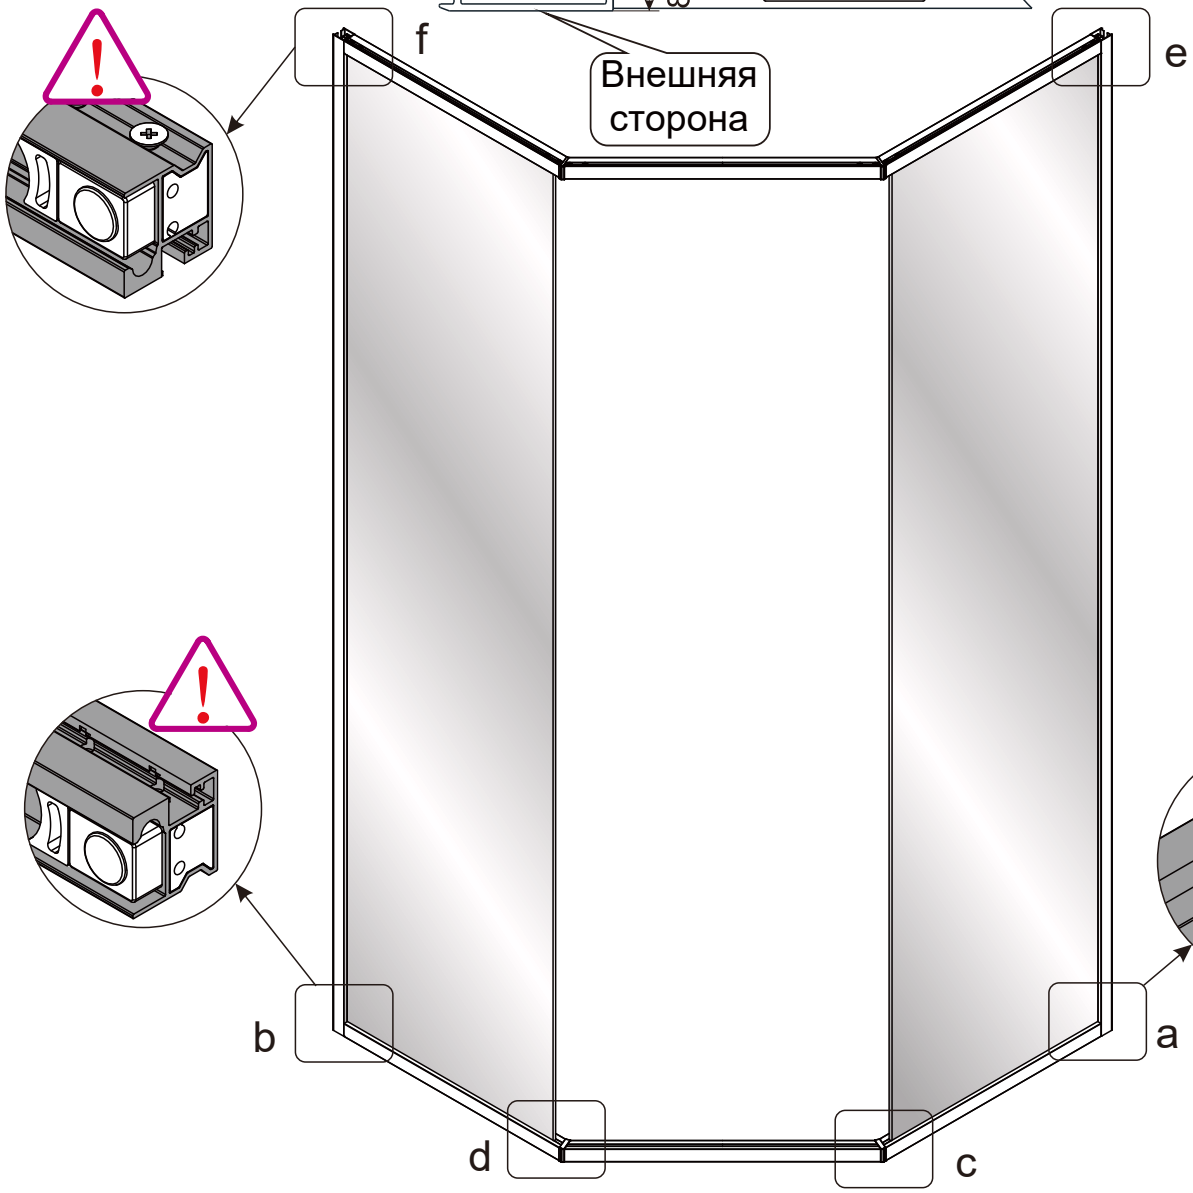
f
e
Внешняя сторона
b
a
d
c

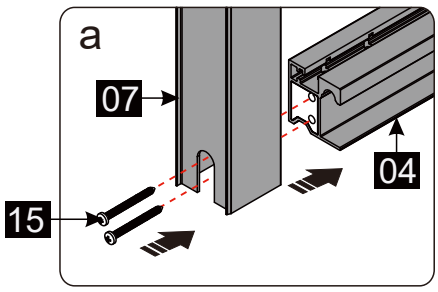
a
07
04
15

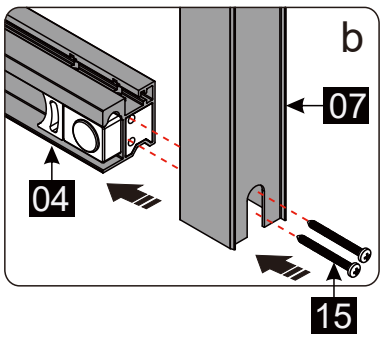
b
07
04
15

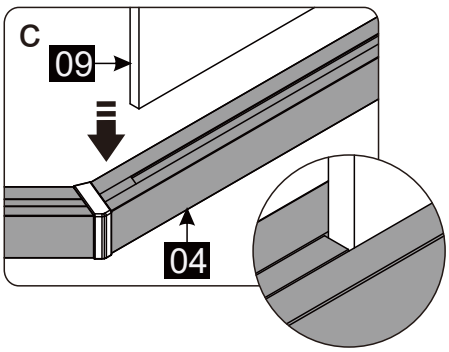
c
09
04

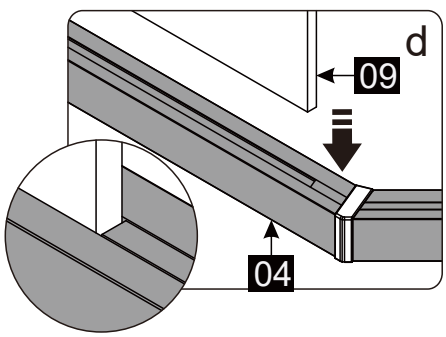
d
09
04

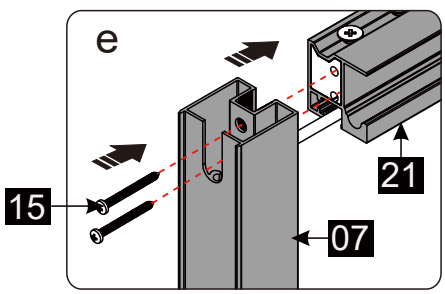
e
21
15
07

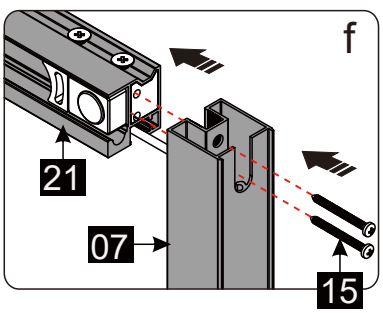
f
21
07
15

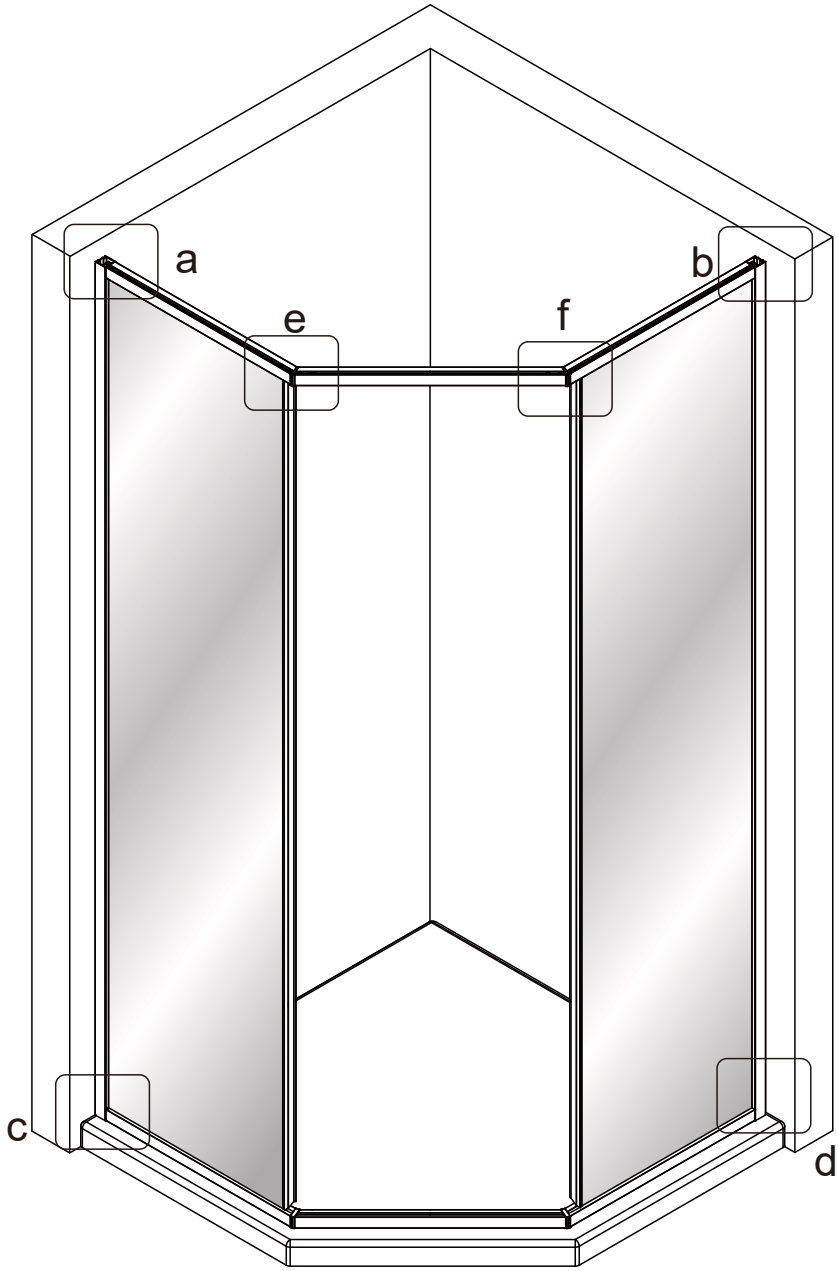
a
b
e
f
c
d

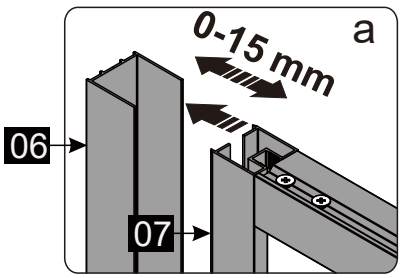
a
0-15 mm
06
07

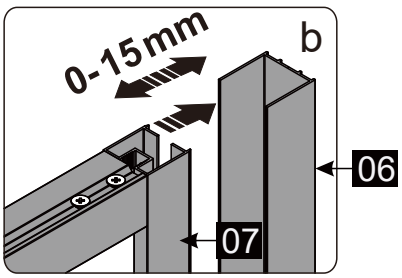
b
0-15mm
06
07

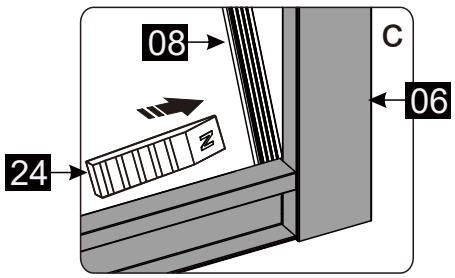
c
08
06
24

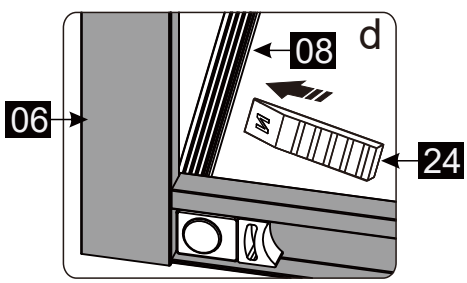
d
08
06
24

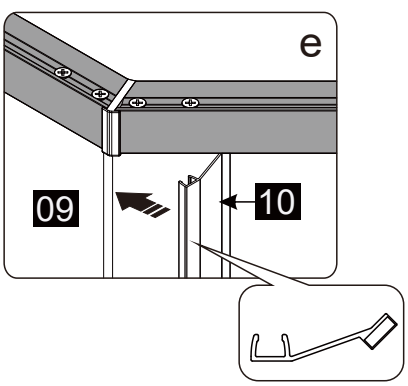
e
09
10

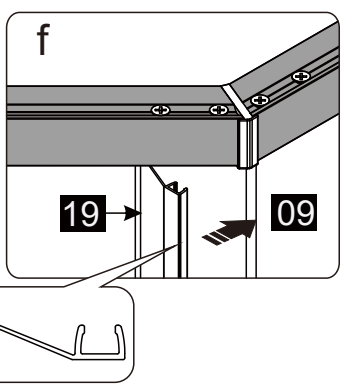
f
19
09

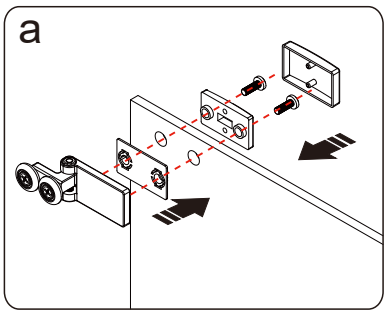
a

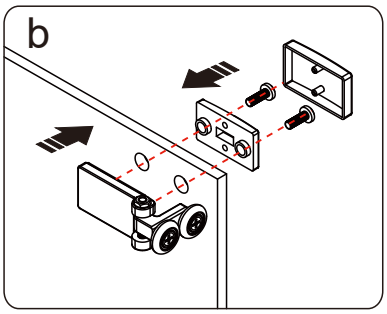
b

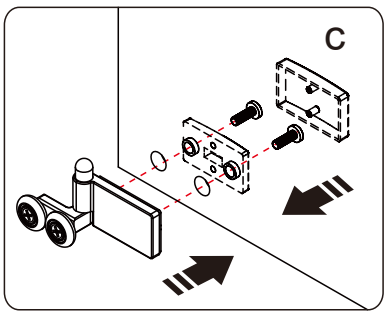
c

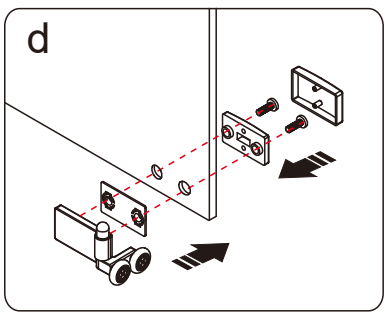
d

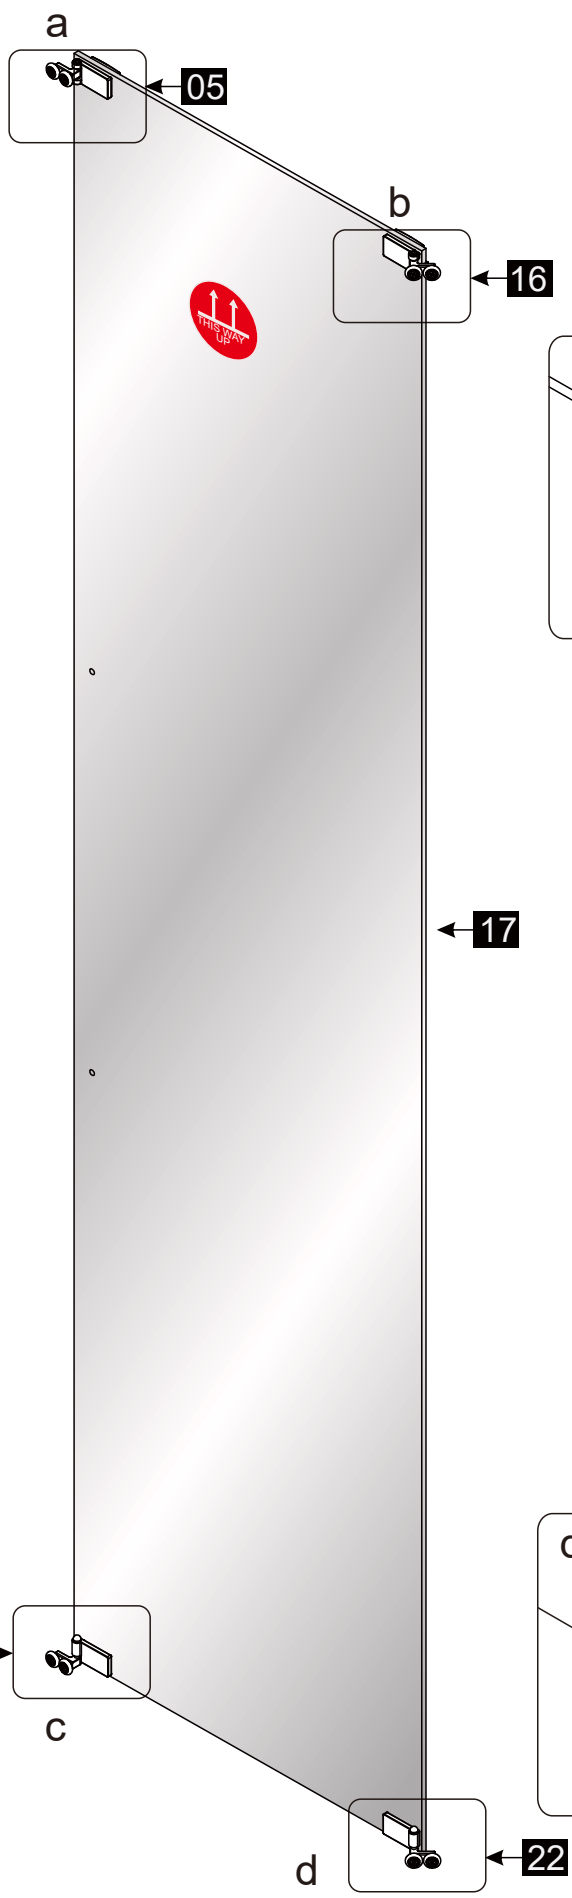
a
05
b
16
THIS WAY UP
17
14
c
d
22

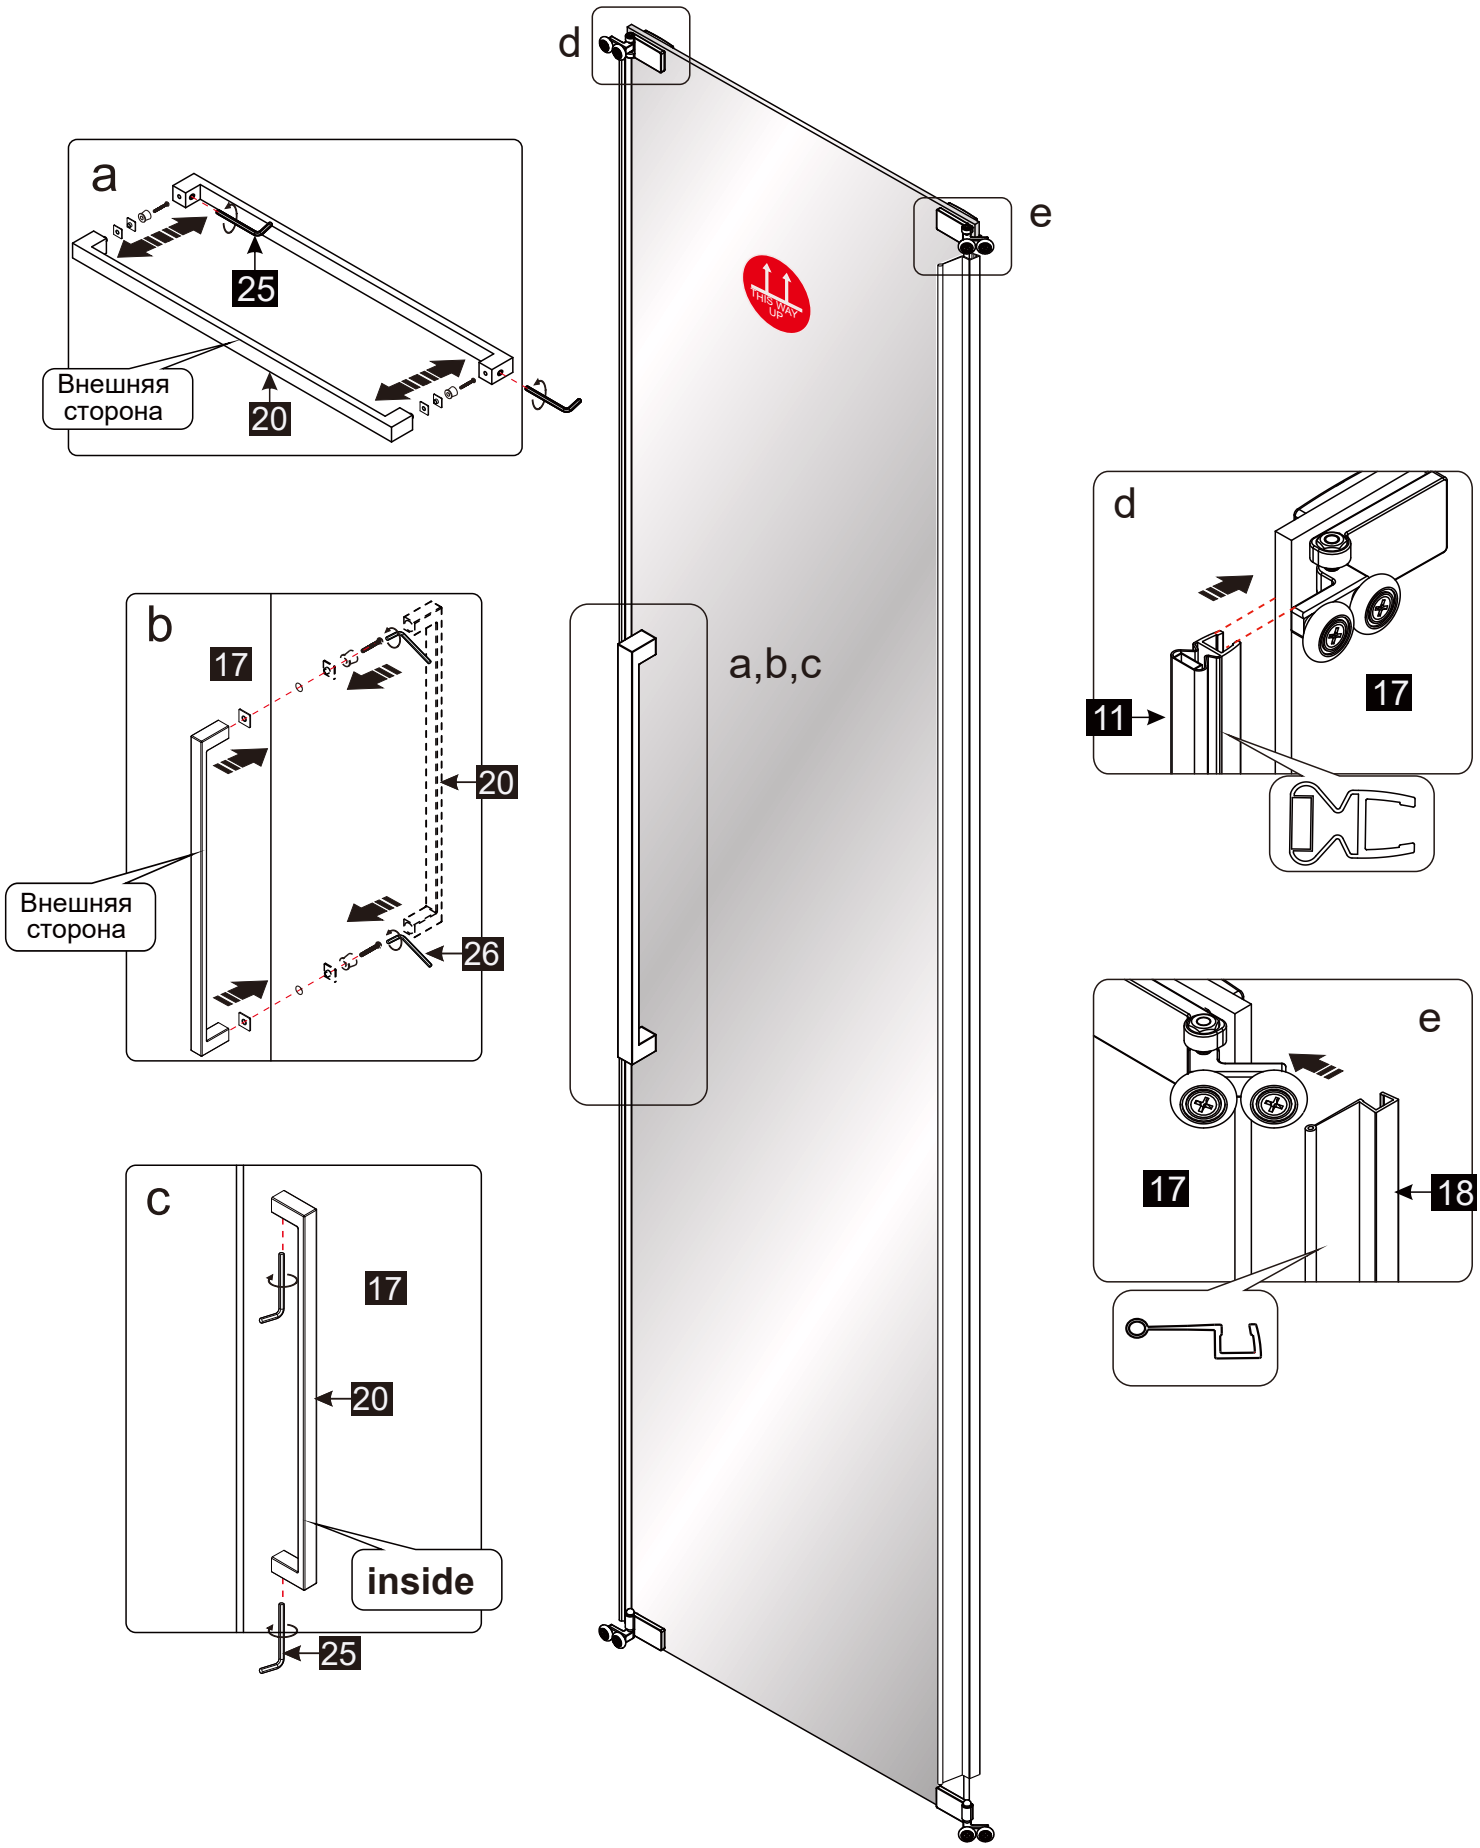
a
25
Внешняя сторона
20
d
e
THIS WAY UP
a,b,c
b
17
20
Внешняя сторона
26
c
17
20
inside
25
d
11
17
e
17
18

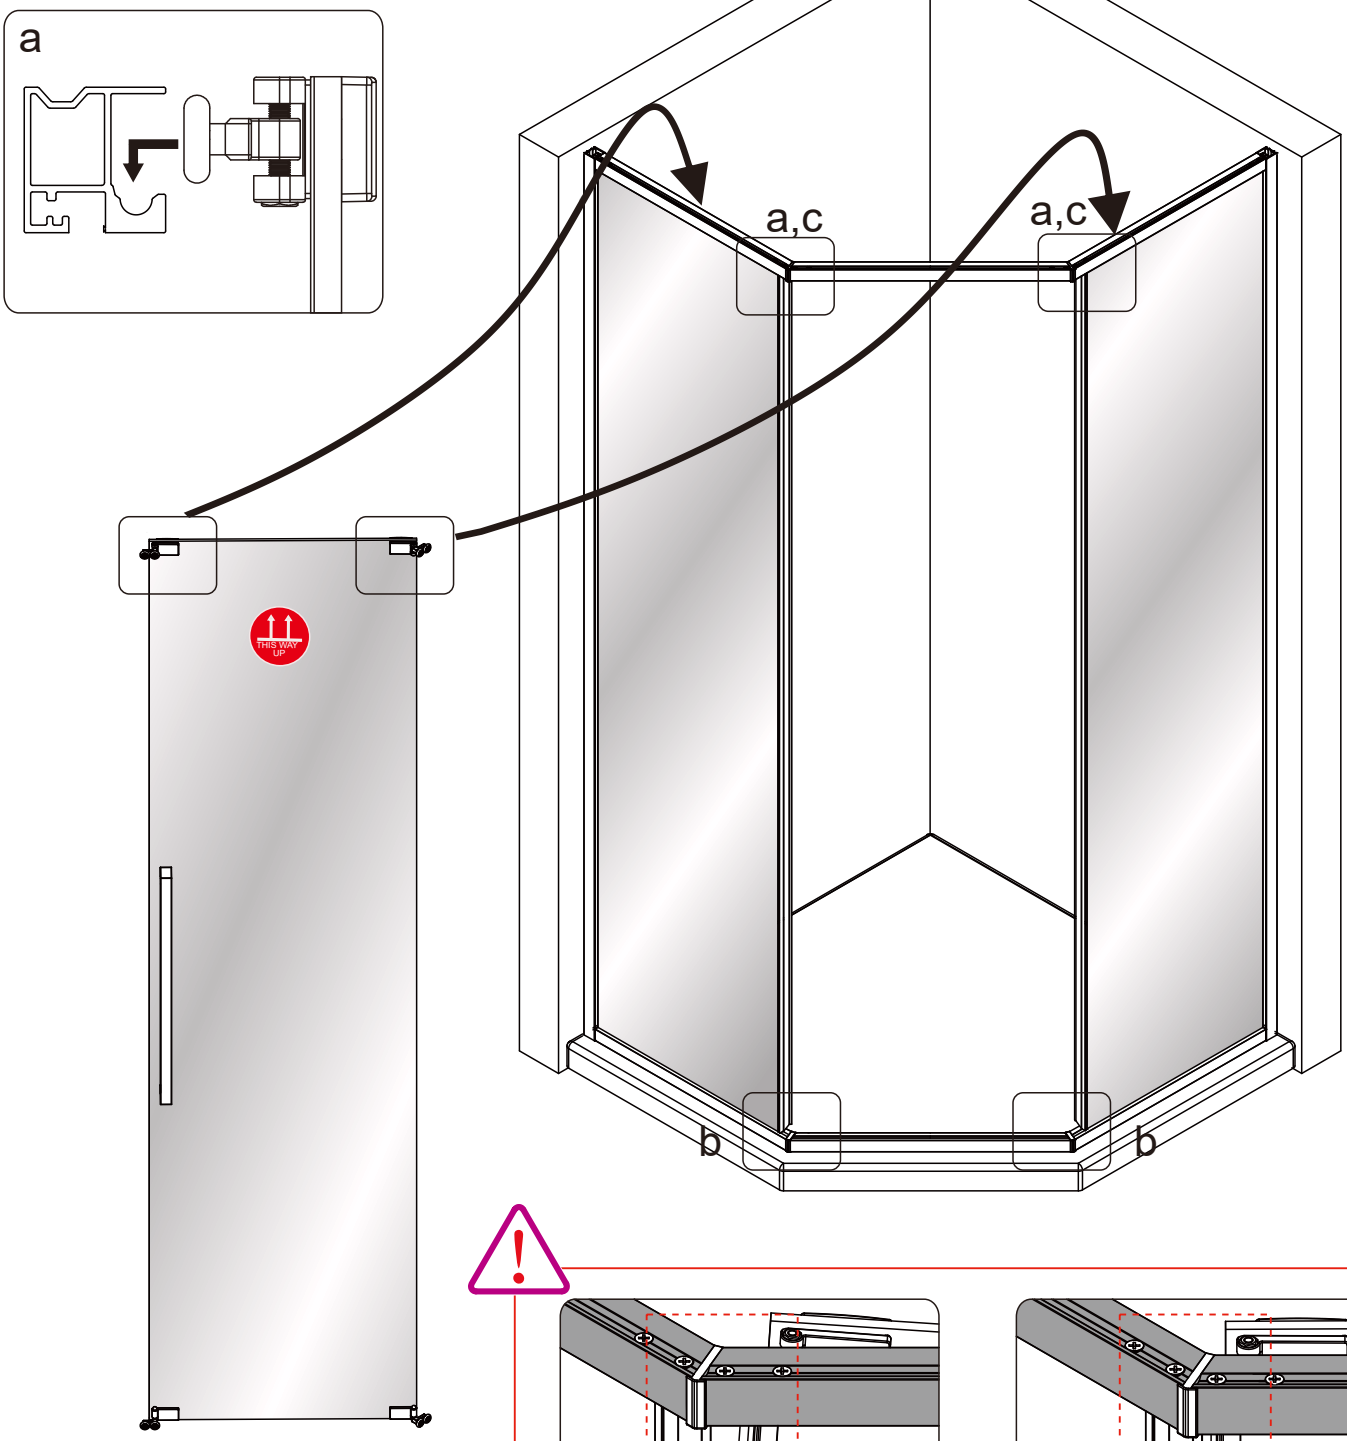
a
a,c
a,c
b
b
THIS WAY UP

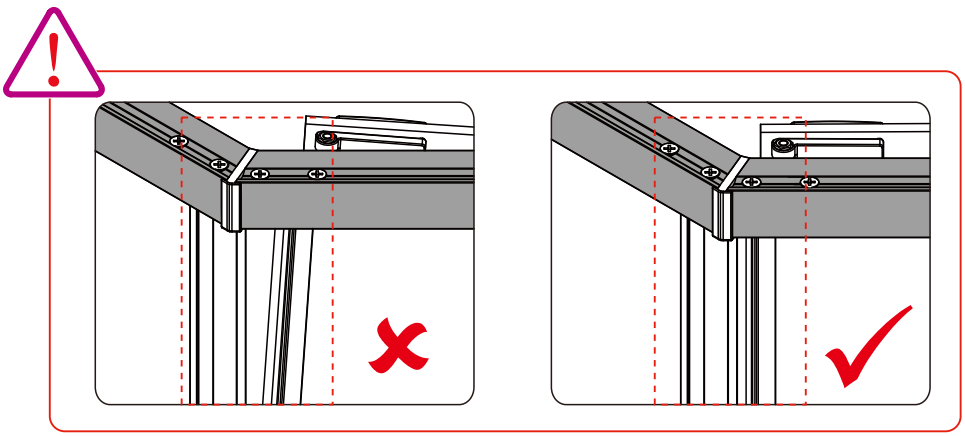

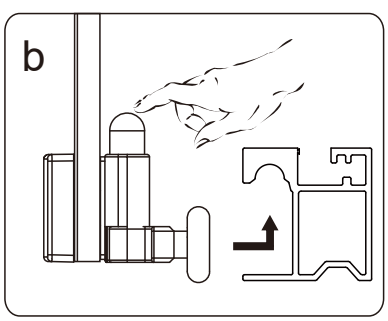
b

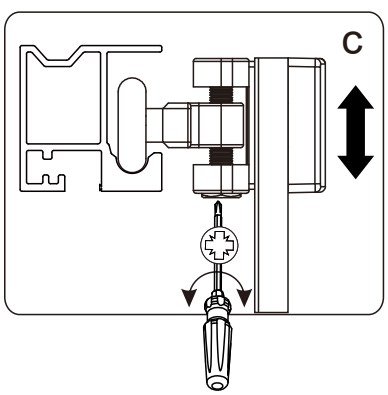
c

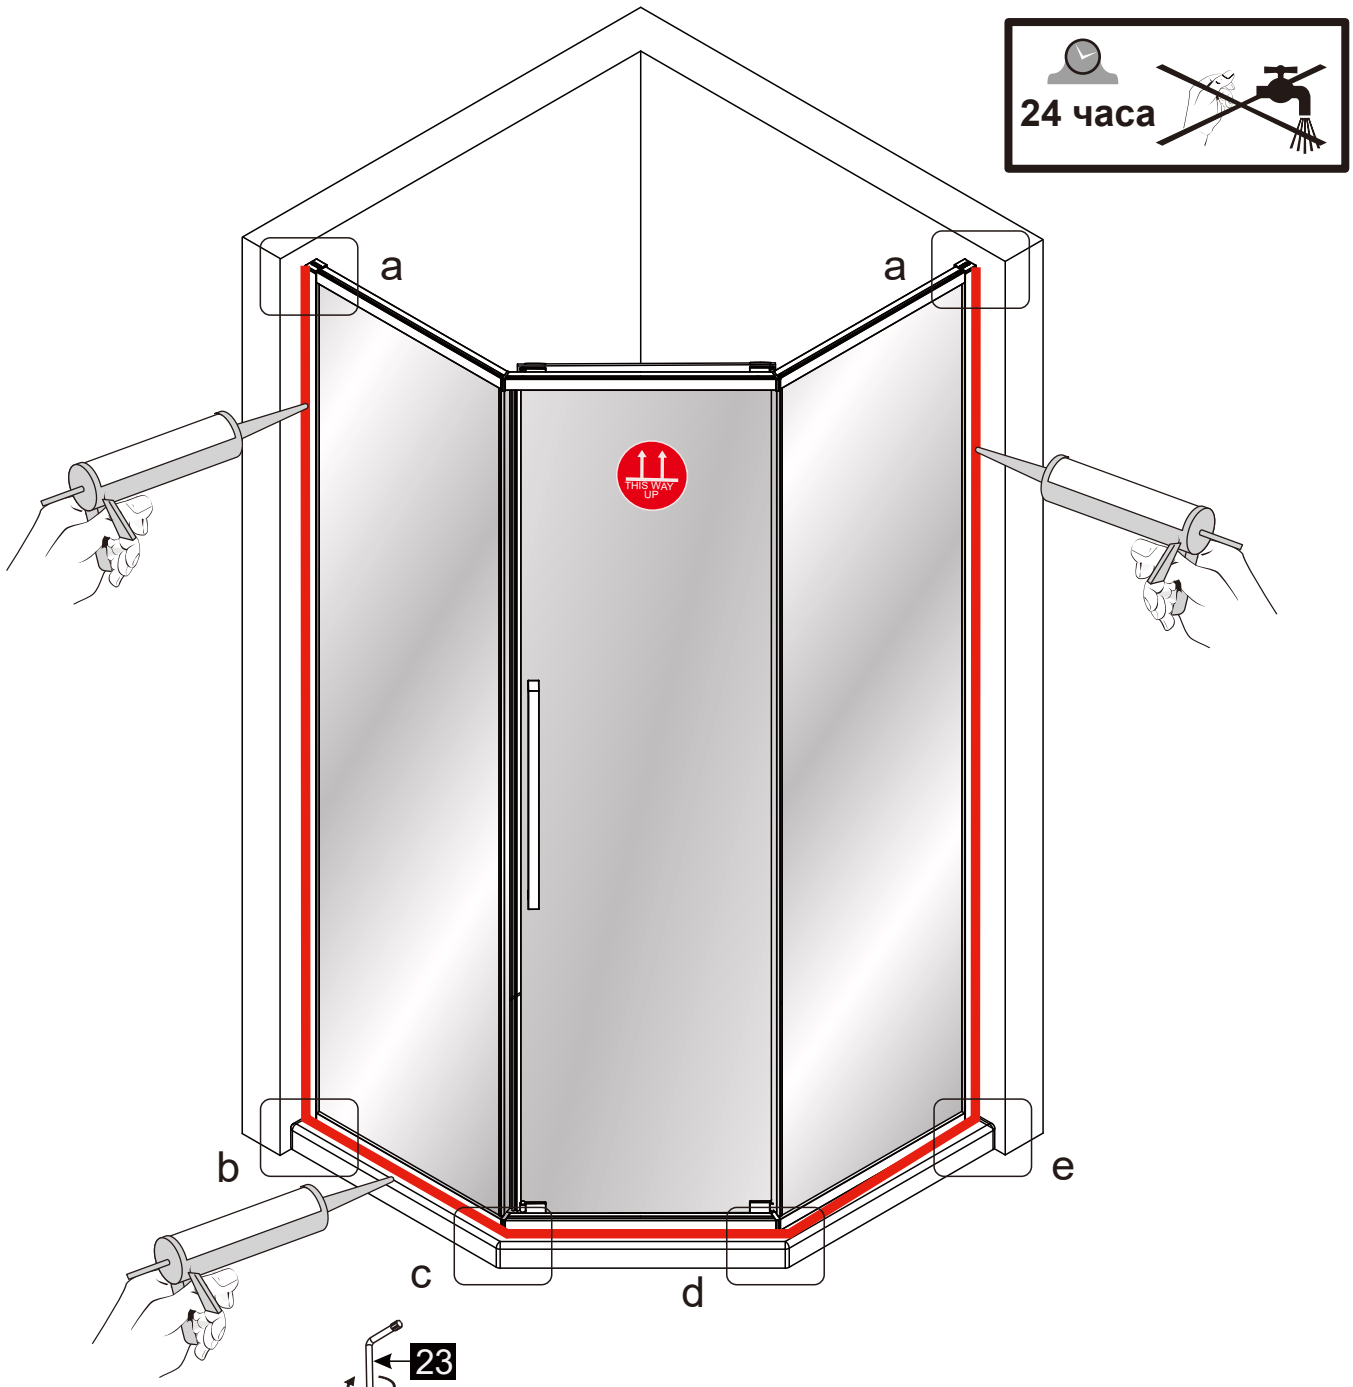
24 часа
a
a
THIS WAY UP
b
e
c
d

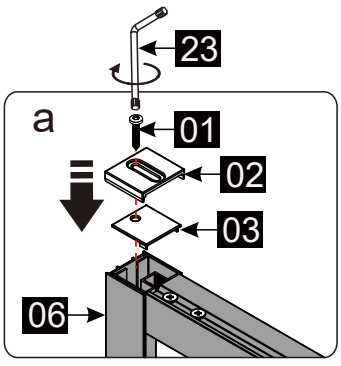
23
a
01
02
03
06

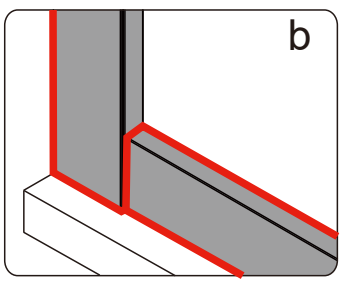
b

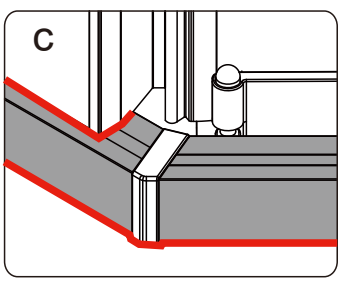
c

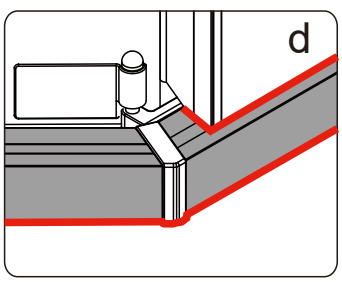
d

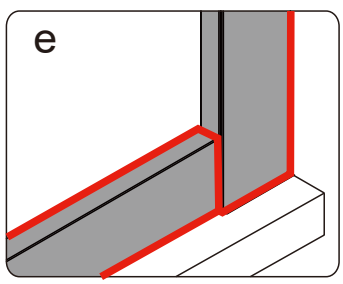
e