


# Руководство по установке встроенной душевой системы UK8330

**B&W**

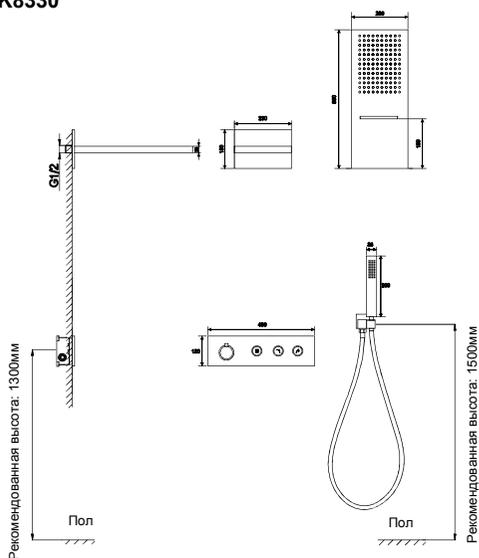

Все размеры указаны в мм

**1 Монтаж**

Размер корпуса:  
D 400, W 140, H 80mm  
Рекомендуемый размер монтажного отверстия:  
D: 400-450mm  
W: 150-200mm  
H: 80-90mm

**2**

**3 Финишная отделка стены**


Перед финишной отделкой стены, убедитесь в отсутствии протечек соединений, проверьте, что функция переключения режимов и термостабильность исправны.

**4**


**5 Установка переключателей**

**6 Итоговый вариант**

Благодарим вас за выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом монтажа встроенной душевой системы. Проверьте, все ли комплектующие поставлены согласно следующему списку деталей. В случае отсутствия какой-либо детали, свяжитесь с дистрибьютором или продавцом, если какая-либо деталь отсутствует.

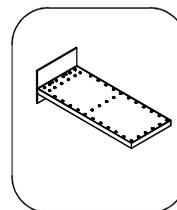

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО
1	дюбели	4
2	внутренний корпус верхнего душа	1
3	соединительные трубки	3
4	защитная крышка	1
5	шурупы	2
6	шестигранный ключ	1
7	фиксирующая планка	1
8	шестигранный ключ	1
9	фиксирующие винты	2
10	лейка верхнего душа	1
11	инструкция по установке	1

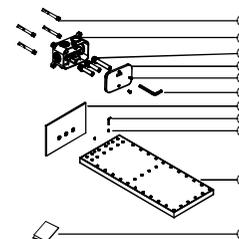

**1** Подготовьте монтажное отверстие в соответствии с размерами на схеме и корректно расположите верхний душ и лейку "Водопад".

**2** Установите внутреннюю часть душа в соответствии с уровнем по горизонтали и вертикали. Заверните внутреннюю часть душа при помощи дюбелей и шурупов. Не снимайте защитную крышку внутренней части душа до финишной отделки стены плиткой, во избежание загрязнения.

**3** Уровню глубину защитной крышки. Она должна совпадать по глубине с финишной отделкой стены плиткой.

**4** Установка верхнего душа. Сначала снимите защитную крышку и заглушку, затем с помощью шестигранного ключа закрутите три соединительные трубки.

**5** Установите фиксирующую планку, как показано на рисунке. Предостережение: при помощи уровня необходимо проверить горизонтальное и вертикальное положение фиксирующей планки для душа перед герметизацией стены.

**6** Вставьте корпус лейки верхнего душа в соответствующее отверстие для воды и затяните корпус верхнего душа фиксирующим винтом при помощи шестигранного ключа.

Завершение установки. Внимание: при установке не нужно выкручивать фиксирующие винты на задней части корпуса верхнего душа.